KENWOOD NEW ALLORA

コンパクト オーディオ

XM-3MD

取扱説明書

お買い上げいただきまして、 ありがとうございました。

機器を正しく、安全にご使用いただくため、 使用を開始する前に必ず、この取扱説明書 の「安全編」をお読みになり、十分にご理 解ください。

使いかたの説明も、併せてよくお読みくだ さるよう、お願いいたします。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときにくり返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION







MDレコーダーを標準装備

→ 24

デジタルならではの高音質を実現するMDレコーダーを標準装備しています。CDからのデジタル コピーもカンタンにできます。ディスクや曲に名前を登録してディスプレイに表示することや、曲順 の並べ換えなど、多彩な機能が自慢です。

サンプリング周波数について

31

本機 にはデジタルソース (32kHz, 44.1kHz, 48kHz) に対応した、サンプリングレートコンバーター を搭載しています。

DATの標準モード、BSチューナーのBモード放送等。

44.1 kHz: DATの標準モード、CD、MD等。

DATの標準モードおよび長時間モード、BSチューナーのAモード放送等。 32 kHz:

SRS 3Dステレオシステム

→ 62

3次元的な音響空間を造り出す画期的なシステム(Sound Retrieval System)です。奥行感 や音場の広さ、音像の定位感などが明らかに向上しリスニングエリアも広がります。(Retrieval: 回復、復活などの意)

便利な録音あれこれ

40

目的別に使える、多彩な録音機能をたくさん用意しました。 カセットデッキ (別売) *と接続することで、他のソースからテーブへの編集録音もできます。

●ワンタッチエディット :キーを押すだけでCD、MD1枚または1曲を録音

● TŴÍN RECORDÍNG機能 : 1枚のCDをMDとテーブに同時録音

●BEST HITS機能 : セットした全てのCDの1曲目だけを、順にMDまたは、テーブに録音

●プログラム録音 : 好きな曲を好きな順に録音

: 指定時間内に曲が途切れないように録音 (CD→TAPEのみ) タイム編集録音

フェード編集録音 : 1曲目から順に録音 (CD→TAPEのみ)

いろいろ楽しめる音質調整

-63

聴く音楽のジャンルによってお好みで音質を選べます。 ロック(ROCK)、ポピュラー(POP)、ディスコ(DISCO)、ジャズ(JAZZ)、クラシック(CLASSIC)

便利なタイマー機能

- 69

2つの内容を登録できるほか、次の便利な働きがあります。

●AI タイマー : タイマーONの後、徐々に音量が大きくなる。

●O.T.T.タイマー : 簡単に設定できて、1回限り働くタイマー。

• スリープタイマー : おやすみのときに便利。



XM-3MD対応の別売カセットデッキ機種名等をについてお知りになりたい場合 は、最寄りの営業所、もしくはサービス・センターまでお問い合わせください。

付属品

FM室内アンテナ(1本)

AM ループアンテナ(1個)

AMループアンテナスタンド (1個)

光ファイバーケーブル (1本)



スピーカーコード (2本)



リモートコントロールユニット (1個)



リモコン用乾電池 (R6/SUM-3) (2本)



平行コード (1本)









目次

1210121

準 備 編

音を出す前に

はしめに		
本機の特長		
目次		3
<u> 企安全上のご</u>	主意(必ずお読み・	<i>ください</i>)
接続のしかた.		
システムと付属	品の接続	8
		10
		12
		19
	基礎	
	meter 5	
		20
基本的な使いか	た	20
CDを聴く		22
		24
放送を聴く		28
A		
録音してみま	しょう	30
		30
		30
		30
		30
MDに録音する	応用	30 編 楽しさが広がります
MDに録音する CDを聴く	応用	30 利扁 楽しさが広がります 33
MDに録音する CDを聴く 曲順を並べ替え	応 用	ボ扁 楽しさが広がります 33 _{再生)} 33
MDに録音する CDを聴く 曲順を並べ替え 繰り返し聴く (**	応 用 で聴く (ブログラム Uビート再生)	30 利扁 楽しさが広がります 33
MDに録音する CDを聴く 曲順を並べ替え 繰り返し聴く (・・・・・ 予期しない曲順	応 用 で聴く (ブログラム リビート再生) を楽しむ (ランダ	利用 楽しさが広がります 33 _{再生)} 35 4再生)36
MDに録音する CDを聴く 曲順を並べ替え 繰り返し聴く (** 予期しない曲順 MDを聴く	応 用 て聴く (プログラム Uビート再生) を楽しむ (ランダ)	乗しさが広がります
MDに録音する CDを聴く 曲順を並べ替え 繰り返し聴く (* 予期しない曲順 MDを聴く 曲順を並べ替え	応 用 て聴く (プログラム ひピート再生) を楽しむ (ランダ)	乗しさが広がります 楽しさが広がります
MDに録音する CDを聴く 曲順を並べ替え 繰り返し聴く (* 予期しない曲順 MDを聴く 曲順を並べ替え 繰り返し聴く (!)	応 用 て聴く (プログラム リビート再生) を楽しむ (ランダ て聴く (プログラム・ リビート再生)	楽しさが広がります
MDに録音する CDを聴く 曲順を立たい曲順 MDを聴く (で 予期しない曲順 MDを聴ぐ が替え 繰り返し聴く (で 便利な録音あ)	応 用 て聴く (ブログラム リビート再生) を楽しむ (ランダ) で聴く (ブログラム・ リビート再生) れこれ	楽しさが広がります 楽しさが広がります 33 再生) 33 (本再生) 36 (本再生) 37 (本年生) 37 (本年生) 37 (本年生) 37 (本年生) 37 (本年生) 37
MDに録音する CDを聴く 曲順を並聴く (で予期しない 曲順を立ない 無順を がなる できる (でする) をいまる (でする) をいまる はいまる はいまる はいまる はいまる はいまる はいまる はいまる は	で聴く (ブログラム リピート再生)を楽しむ (ランダ」 で聴く (ブログラム・ リピート再生) れこれれこれ	議員 楽しさが広がります ※しさが広がります 33 再生) 33 47年生) 36 37年生) 37年生) 37年生) 39 40
MDに録音する CDを聴く 曲順を並やきく (で予期しない 曲順を並をも順を返し聴い 曲順を並べ替え 線り返し 聴音 あきるのタイプを 1枚のCD、MDを	で聴く (ブログラム リピート再生) を楽しむ (ランダム で聴く (ブログラム) パピート再生) れこれ をワンタッチで録	第二 楽しさが広がります ※しさが広がります 33 再生) 33 (49生) 36 37 (40 音する
MDに録音する CDを聴く 曲順を並聴く (『予期にない曲順を立ない曲順を立聴きる (別事をを) を受ける はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます	で聴く (ブログラム リピート再生) を楽しむ (ランダ」 で聴く (ブログラム: リピート再生) れこれ をワンタッチで録 パタッチエディット全曲	第二 楽しさが広がります 33 再生) 33 (本再生) 36 (本再生) 37 (本再生) 38 (本再生) 3
MDに録音する CDを聴く 曲順を並聴ないを対しない。 MDを聴をが聴い曲順をもいい時ででです。 MDをできるができるができる。 (でする) のでも、MDによるできるができる。 のでも、MDによるできるができる。 のでも、MDによるできる。 のでは、MDによるできる。 のでは、MDによるできるできる。 のでは、MDによるできるできる。 のでは、MDによるできるできるできる。 のでは、MDによるできるできるできるできるできる。 のでは、MDによるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる	で聴く (ブログラム リピート再生) を楽しむ (ランダム で聴く (ブログラム・ リピート再生) れこれ に選ぶ をワンタッチで録 でマッチエディット全曲 く、その曲だけ録音	第二 楽しさが広がります 33 再生) 33 (本再生) 36 (本再生) 37 (本再生) 38 (本再生) 3
MDに録音する CDを聴く	で聴く (ブログラム リピート再生) を楽しむ (ランダム で聴く (ブログラム・ リピート再生) れこれ に選ぶ をワンタッチで録 でマッチエディット全曲 く、その曲だけ録音	### 楽しさが広がります 33 再生) 33 (本再生) 36 (本再生) 37 (本用生)
MDに録音する CDを聴く	で聴く (ブログラム リピート再生) を楽しむ (ランダム リピート再生) ルピート再生) ルピート 再生) ルピート 再生) た タッチ で録。 シッチエディット1 曲が ウェッチエディット1 曲が かた MD、 テープで	### 楽しさが広がります
MDに録音する CDを聴く 曲順を並聴ない 無順返ない がわを聴き返しない がかき をがし をがまる のでで がまる のでの があって いい 曲目だけを集る のでは がった がん	で聴く (ブログラム リピート再生) を楽しむ (ランダム リピート再生) ルピート再生) ルピート 再生) ルピート 再生) た タッチ で録。 シッチエディット1 曲が ウェッチエディット1 曲が かた MD、 テープで	### 楽しさが広がります 33 再生) 33 (本再生) 36 (本再生) 37 (本用生)
MDに録音する CDを聴く ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	で聴く (ブログラム リピート再生) を楽しむ (ランダ パピート再生) パピート再生) ルこれ をワンタッチで録き タッチエディット1曲が タッチエディット1曲が かたMD、テープで おればが場際に	### 楽しさが広がります 33 再生) 33 (本再生) 36 (本再生) 37 (本用生)
MDに録音する CDを聴く Mono MDを MDを Mp を Mp を Mp を Mp を Mp を Mp を M	で聴く (ブログラム リピート再生) を楽しむ (ランダ パピート再生) パピート再生) ルこれ をワンタッチで録き タッチエディット1曲が タッチエディット1曲が かたMD、テープで おればが場際に	#編 楽しさが広がります 33 再生) 33 54 54 54 54 54 54 54 54 54
MDに録音する CDを聴く、 はないでは、 を並いなく、 があるにいい。 がのでは、 がのでも、 がのでは、 がのでは、 がのでは、 がのでも、 がのでは、 がのでも、 がのでも、 がのでは、 でもいい。 はなまたは、 でもいい。 はなまたは、 でもいい。 はなまたは、 でもいい。 はないのでは、 はないのではないのでは、 はないのでは、 はないのでは、 はないのでは、 はないのでは、 はないのではないのでは、 はないのでは、 はないので	で聴く (プログラムリピート再生)を楽しむ (ランダムリピート再生)	#編 楽しさが広がります 33 再生) 33 54 54 54 54 54 54 54 54 54
MDに録音する CDを聴く、 はないでは、 を並いなく、 があるにいい。 がのでは、 がのでも、 がのでは、 がのでは、 がのでは、 がのでも、 がのでは、 がのでも、 がのでも、 がのでは、 でもいい。 はなまたは、 でもいい。 はなまたは、 でもいい。 はなまたは、 でもいい。 はないのでは、 はないのではないのでは、 はないのでは、 はないのでは、 はないのでは、 はないのでは、 はないのではないのでは、 はないのでは、 はないので	で聴く (プログラムリピート再生)を楽しむ (ランダムリピート再生)	楽しさが広がります ※しさが広がります

テープの折り返しでフェードアウト/フェードインする(CD→TAPE のみ)
(フェード編集録音) 50
MDの編集機能51
編集機能のタイプを選ぶ51
ミニディスクや曲にタイトルをつける 52
タイトルを変更、消去する 53
曲順をまとめて入れ替える (đúlíck move)54
曲順を1曲ずつ入れ替える(TŘÃČK MÔVE)55
曲を分ける (TŘÃČK ĎÍVĬĎE)56
曲をつなぐ (TŘÃČK CŌMBÍNE)58
曲をまとめて消す(Quick efhase)59
1曲消す (TRACK ERASE) または全曲消す (ALL ERASE) 60
効果的な音質調整62
音場効果を楽しむ62
お好みの音質で音楽を聴く (イコライザー機能)
バランスとインプットレベルの調整64
多彩な表示を切り換える (デモンストレーション機能)
カラオケを楽しむ66
時刻合わせ68
タイマーを使う69
オペレート イージー トゥー ユーズタイマー (0.T.T.) 69
おやすみタイマー
プログラムタイマー予約
知 識 編 _{知っていると何かと便利です}
知っておきましょう74
メンテナンス

 参考
 74

 ディスクの取扱い方
 75

 MDシステムとは
 76

 デジタル録音とSCMSについて
 77

 故障と思われる症状ですが
 78

 定格
 82

 保証とアフターサービス (必ずお読みください)
 84



安全上のご注意には、この製品を正しく安全に ご使用いただくための注意事項がまとめられて います。ご使用の前に、必ずお読みください。

4.54(6),74

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしていま す。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文 をお読みください。

△警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



☆ 記号は、注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意) が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様、または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本製品の故障、誤動作または不具合による、テープやディスク等へ記録された内容の損害、および録音、再生など、お客様または第三者が 製品利用の機会を逸したために発生した損害等、付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了 承ください。

> この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

指定以外の電圧では使用しない



この機器は、交流100ボルト専用です。 《交流100ボルト以外の電圧で使用すると、火 災、感電の原因になります》



電源コードの取扱い



電源コードを傷つけないでください。無理な曲げ、ねじり、引っ張りや、加熱、加工などを加えないよう、ご注意ください。



電源コードが傷ついたら (芯線の露出や断線など) 使用しないでください。 **《火災や感電の危険があり**

《火災や感電の危険があり まず》



●修理をご依頼ください。

放熱に注意



設置の際は、壁から10cm以上離してください。 機器のカバー等にある穴は、放熱のための通風 孔です。ふさがないように、ご注意ください。

- ●風通しの悪い、狭い所に押し込まない。
- ●横倒し、あおむけ、逆さまに置かない。
- ●布を掛けたり、じゅうたん、布団の上に置かない。 《通風孔がふさがると、内部が異常高温となり、 火災の原因になります》




風呂場では使用しない

風呂場など、湿度の高いところや、水はねのある場所で使用しないでください。 **《火災や感電の危険があります》**



雷が鳴り始めたら

アンテナ線や電源プラグに触れないでください。 《感電の危険があります》

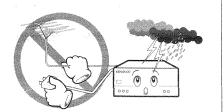



電源コードの配線に注意



電源プラグをコンセントに接続するときは、次のことに十分ご注意ください。

- ●電源コードの上に機器本体や、重いものを置かない。
- ●敷物の下に電源コードを隠さない。
- ●電源コードをステープルや釘などで固定しない。
- ●足を引っ掛ける恐れがある配線をしない。《コードが傷つき、火災や感電の原因になります》

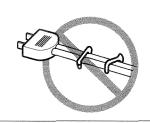

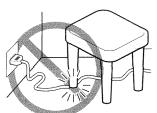

異常かな?と思ったら

煙が出たり、変な臭いや音がする場合、機器の 使用を中止してください。

《火災や感電の危険があります》

- ●直ちに電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 安全を確かめてから、修理をご依頼ください。



電源ブラグ をコンセント から抜け



乾電池は充電しない



《電池の破裂、液漏れにより、火災や、けがの原 因になります》




機器の内部に異物や水を入れない



内部に水や、異物が入った場合、機器の使用を 中止してください。

《火災や感電の危険があります》

- ●電源スイッチを切り、コンセントから電源プ ラグを抜いてください。
- 点検、修理をご依頼ください。

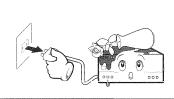




落下した機器は使わない

落としたり、カバーやケースがこわれた機器 を、使用しないでください。

《火災や感電の危険があります》

- 電源スイッチを切り、コンセントから電源プ ラグを抜いてください。
- 点検、修理をご依頼ください。

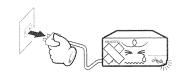

ケースを絶対に開けないでください

機器の裏ぶた、カバーを開けたり、改造をしないでください。 《内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の危険があります》

点検、修理は販売店またはケンウッド営業所へご依頼ください。




个注意

電源コードは熱器具の近くを避けて

電源コードを熱器具(ストーブ、 アイロンなど)に近付け ないでください。

《コードの被覆が溶けて、 火災、感電の原因になる ことがあります》

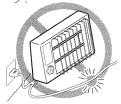



指定以外のコードを使わない

関連機器を接続する際は、それぞれの機器の取 扱説明書をよく読み、接続には、指定のコード をご使用ください。


《指定以外のコードの使用や、コードの延長は、発 熱ならびに、やけどの原因になることがあります》

指定コードが不明の場合は、販売店にご相談 ください。

不安定な場所には置かない

ぐらついた台の上や傾いた所 など、不安定な場所に置 かないでください。 《落ちたり倒れたり

して、けがの原因に なることがあります》

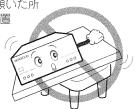

温度の高い場所には置かない

窓を閉めきった自動車の 中や、直射日光が当た る場所など、異常に温 度が高くなる場所に放 置しないでください。


《本体や部品に悪い影響 を与え、火災の原因になる ことがあります》



湿気やほこりのある場所に置かない

油煙や湯気の当たる調理台、 加湿器のそばや、湿気や ほこりの多い場所には 置かないでください。

《火災や感電の原因に なることがあります》

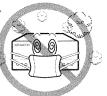

長期間使用しないときは



から抜け

長期間、機器を使用しないときは、安全のため、必 ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 《電源プラグをコンセントに接続したまま長期間 放置すると火災の原因になることがあります》

音量に気をつけて



電源を入れる前に、音量(ボリューム)を最小に してください。

《突然大きな音が出て、聴力障害の原因になる ことがあります》

ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げ すぎないようにご注意ください。

《耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聴くと、聴力障害の原因になることがあります》

お手入れの際は



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。

《電源プラグをコンセントに接続したままでの 作業は、感電の原因になることがあります》 3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃を



お勧めします。もよりの販売店、またはケンウッ ド営業所に費用を含めご相談ください。



《内部にほこりがたまったまま長期間使用する と、火災や故障の原因になることがあります》

お子様にご注意

お子様が機器に乗ったり、ぶら下がったりしな いように、ご注意ください。

《倒れたり、こわれたりして、けがの原因になる ことがあります》



れないよう

注意

お子様がカセットテープやディスクの挿入口 に、手を入れないように、ご注意ください。

《けがの原因になること

があります》

があります》

電池はお子様の手が届かな いところに置いてください。 《電池を飲み込むおそれ



電池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、感電、破裂、発火 の危険があります。また、乾電池は液漏れにより 機器を腐食させたり、手や衣類を汚す原因にも なります。次のことを、必ず守ってください。

- ●極性表示(プラス"+"とマイナス"-"の向き)に 注意し、表示通りに入れてください。
- ●指定以外の電池は使用しないでください。ま た、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しな いでください。
- ●電池は、加熱した り、分解したり、火 くよく確かめて や水の中に入れな いでください。



電源プラグの抜き差しは

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでく

《感電の原因になることがあります》

電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜い てください。

《コードの部分を引っ張ると、コードが傷つき、 火災や感電の原因になることがあります》






機器を移動させる際は



雲酒プラグ から抜け

移動の前に、電源スイッチを切り、必ず電源プ ラグをコンセントから抜き、外部の接続コード (アンテナ線や機器間の接続コードなど) を、は ずしてください。

《接続したまま移動すると、コードが傷つき、火 災、感電の原因になることがあります》

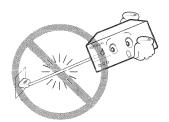

電源プラグは清潔に



1年に1度くらいは、電源プラグをコンセントか ら抜いて清掃してください。

《電源プラグにほこりがたまると、火災の原因 になることがあります》




指定機器以外のものを乗せない

機器の上に指定機器以外の物体を乗せないで ください。

《乗せた物体の落下により、けがをする原因に なることがあります。また、乗せた物体の形や

重量によっては、放熱効 果が悪化したり、カバー やケースが変形して、火 災、感電の原因になるこ ともあります》

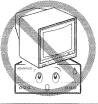

システムと付属品の接続

付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するものです。安定

した受信のためには、屋外アンテナ(市販)の接続をお勧めしま す。屋外アンテナを接続したら、簡易アンテナは取り外してく

本体と付属品の接続方法です。図をよくご覧になり、正しくのよ うに接続してください。

↑ 注意 接続のご注意

接続をするときは、電源コードのプラグをコンセントに差し 込まないでください。

機器の接続は、図のように行なってください。

AMループアンテナ


付属のアンテナは室内用です。本機、TV.スピーカー コード、電源コードからなるべく離れたところで、受 信状態の一番よい方向に向けます。




FM室内アンテナ

ださい。


● コード先端の被覆を取り、ねじる。

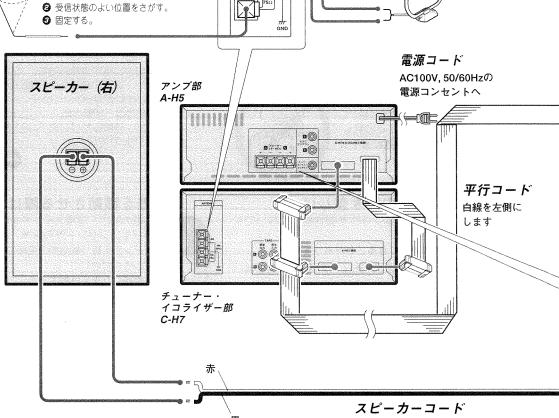

アンプ、チューナー/イコライザー部

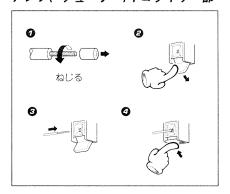

平行コードの接続について

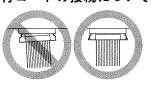





+と+、-と-を正しく接続します。

- ●平行コードはカチッと音がするまで平行に差し込み、確実にロックし
- ●平行コードの白線を、左側にして接続してください。
- ■コードを抜くときは、ソケット部分の両端を押しながらまっすぐに引 き抜きます。

設置上のご注意 (前から見たところ)

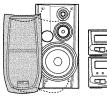

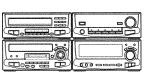



マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作ができなかったり、ディスプレイが誤った表示をする場合は、"故障と思われる症状ですが…" を参照してマイコンをリセットしてください。 + 28



XM-3MD (J)

設置の際は、放熱のためセットの周囲 (突起部含む最大外形) を、下記の寸法以上空けてください。

上面:50cm 背面:10cm 左右:10cm


デジタル出力端子

保護キャップをはずして使います。 〈キャップの紛失にご注意ください〉



DP-MH5とDM-H5 との接続は、必ずこ の場所(OPTICAL 1)で接続してください。



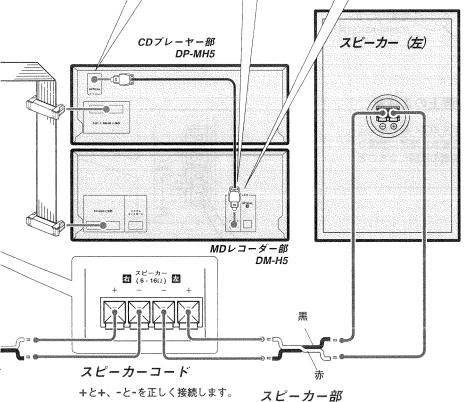


光ファイバーケーブルの 接続について

- ●光ファイバーは真っ直ぐに、カチッと 音がするまで平行に差し込んでください。
- ●端子を使わないときは、必ず保護 キャップを付けておいてください。
- ●光ファイバーケーブルは、絶対に折曲 げたり、束ねたりしないでください。
- ●市販の光ファイバーケーブルが、すべて使えるとは限りません。接続できないときは、購入店または、もよりの営業所にご相談ください。



- すべての接続コードは確実に差し込ん でください。差し込みが不完全です と、音が出なくなったり、雑音が発生 することがあります。
- 2. 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤動作または破損の原因となります。
- 3. セットの積み重ねは、接続図通りに行 なってください。
- 4. 関連システム機器を接続するときは、 関連機器の取扱説明書も、合わせてご 覧ください。
- 5. セットの前面は揃えてください。
- 6. スピーカーコードの十と一は絶対に ショートさせないでください。
- 左右を逆にしたり、極性を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。正しく接続してください。

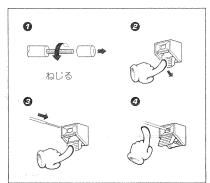


付属品以外のものの接続


付属品以外のものは、図のように接続します。 接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し込まないでください。

★ 注意 接続のご注意


接続をするときは、電源コードのプラグをコンセントに差し 込まないでください。

機器の接続は、図のように行なってください。

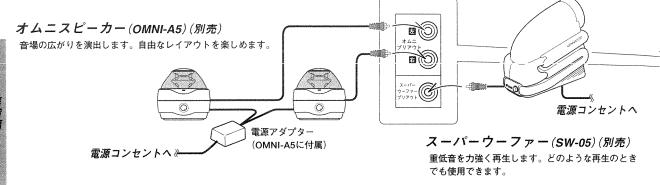

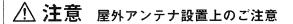

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが、倒れた場合感電の原因になることがあります。

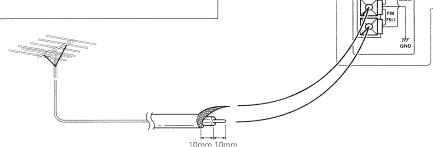

FM屋外アンテナ

 75Ω 同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、 $FM75\Omega$ 端子に接続します。屋外アンテナを接続したら、簡易アンテナは取り外してください。

Ø **□**

- 1. 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も、合わせてご覧ください。
- 2. コードを抜くときは、ソケット部分の両端を押しながらまっすぐに引き抜きます。

システムコントロールコードの接続

コネクターを差し込む



コネクターを抜く




カチッと音がするまで平行に差 し込みロックする コネクター部分の両端を押しな がらまっすぐに引き抜く


(L) OME-MX デジタル入力端子 保護キャップをはずして OPTICAL OPTICAL 使います。(キャップの紛 失にご注意ください) サイバータイトラー(CT-G90)(別売) キャップを はずす MDのタイトル入力がJIS規格配列のキーボードにより、 光ファイバー 簡単に入力できます。また、入力した文字をプリントア ウトして、ケースに貼ることにより、オリジナルソフト を作ることができます。 CT-G90専用通信ケーブル (CT-G90に付属) アンプ部 CDプレーヤー部 DP-MH5 A-H5 80 28 - t- 101 E **n**() apaa . (6) ## 75 4.5 # 0 0 0 OPTICAL COTICAL 000 チューナー・イコライザー部 MDレコーダー部 C-H7 DM-H5 カセットデッキ(別売) 音声出力 光出力 DM-F70とDM-H5 との接続は、必ずこ (6) 000 システム コントロール の場所(OPTICAL 2)で接続してくださ 0000 音声入力 MDレコーダー 音声出力 オーディオコード (DM-F70)(別売) このシステムコントロール端 (カセットデッキ(別売)に付属) 子にDM-F70からのシステムコ またはDAT、BS ントロールコードを接続しな チューナーなど いでください。 "サンプリング周波数につ システムコントロールコード - 31 いて" (カセットデッキ(別売)に付属)

CT-G90使用上のご注意

アンプ部(A-H5)の上に直接、サイバータイトラーCT-G90を乗せてご使用になると、放熱の妨げとなります。他の場所に置いてください。

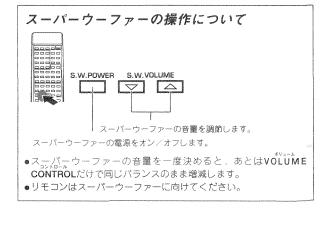

チューナー・イコライザー部

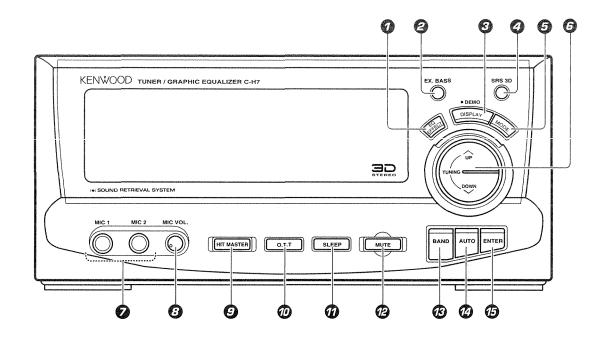

O EQ. EFFECT+-

→ 63

イコライザー効果をオン/オフします。また、イコライザー効果のタ イプを選びます。

Ø EX. BASSキー/インジケーター

-21,-70

電源オンのとき: EX. BASS再生のオン/オフに使います。 電源オフのとき: タイマー設定に使います。

O DISPLAY DEMO+-

ディスプレイの表示内容を切り換えます。デモンストレーションのオ ン/オフに使います。

② SRS 3Dキー/インジケーター

-62.-71

電源オンのとき: SRS 3Dのオン/オフを切り換えます。

電源オフのとき: タイマー設定に使います。

Ø MÖDE+-**-** 62

TUNING UP/DOWNキーの機能を切り換えます。選択できる項目 は、そのときの状態によって異なります。

O TUNING UP/DOWN+-

- 28

通常は、放送局の選択に使います。目的に応じてMODEキーで機能を 切り換えることができます。

☑ MIC 1, MIC 2端子

- 66

マイク(別売)を接続します。

O MIC VOL. OBA

- 66

マイクミキシングをするとき、マイクの音量を調節します。 Ø HIT MASTER + -

カラオケをするときなどに使用します。

-67 **-** 69

@ O.T.T.+-

O.T.T.タイマー設定に使います。

- 69

- 21

おやすみタイマーを設定するときに使います。

@ MUTE+-

O SLÉÉP+-

電源オンのとき: 一時的に音を消したいときに使います。

電源オフのとき: オートパワーセーブのオン/オフに使います。

@ BAND+-

- 28

受信パンドを切り換えます。

@ AUTOキー

- 29, **- 68**


電源オンのとき: 選局モードの切り換えに使います。 電源オフのとき: 時刻合わせに使います。

@ ENTER+-

- 29,-68

時刻合わせや、タイマー設定などに使います。

表示部 (チューナー・イコライザー部)

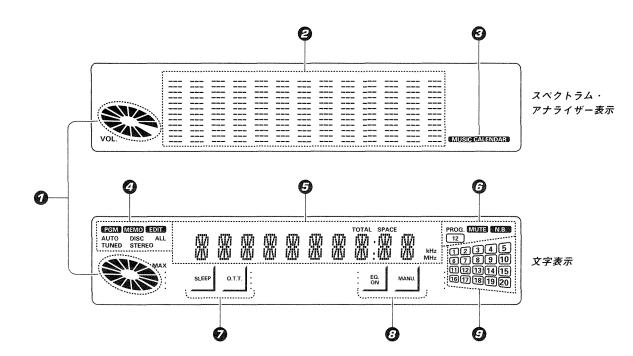

のボリューム表示部

現在設定されているボリュームの概略の大きさを示します。

- ② スペクトラム・アナライザー/イコライザー表示部 再生中の音楽に合わせてパターンが変化するスペクトラム・アナライ ザー、または現在効果のかかっているイコライザーパターンを示します。
- ❸ ミュージック・カレンダー表示
- ❷ チューナー・応用操作等表示部

チューナー表示のほか、CD、MDの応用操作等の表示を示します。


6 文字情報表示部

入力切換、周波数表示、音量レベル、CDのディスク番号、時間表示 等を表示します。

- **⑤** タイマー予約番号、ミュート、N.B.表示
- **②** タイマー関係表示 (SLEEP、O.T.T.表示)
- **②** イコライザー関係表示 (EQ. ON、MANU.表示)
- **②** ミュージック・カレンダー表示部

現在、選ばれているCD (トレイ1~6の内の一つ) の収録されている曲数を示します。再生が終了したトラック番号は消灯します。

アンプ部

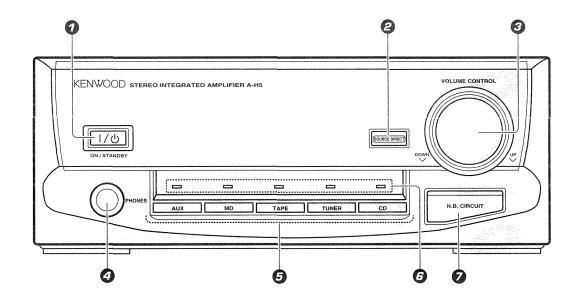

② ŎŇ/STĂŇĎBY(|/())キー

- 20

- 21

電源のオン/スタンバイを切り換えます。 スタンバイのとき: キーが赤色に点灯します。

電源オンのとき: キーが緑色に点灯します。
② SOURCE DIRECTキー

- よりピュアな音を楽しみたいときに使います。

○ PHONES端子

- 21

20


ヘッドホン(別売)を接続します。

- ⑤ 入力切換キー
 - 入力ソースを選びます。CD、MDを選んだとき、すでにディスクがセットされていれば、自動的に再生が始まります。
- 分力切換インジケーター・ ↓ ②・ 現在選ばれている入力ソースを示します。
- N.B.CIRCUITキー → ②1
 小さな音で聴くときに、重低音の量感不足を補います。

一備編

36

CDプレーヤー部

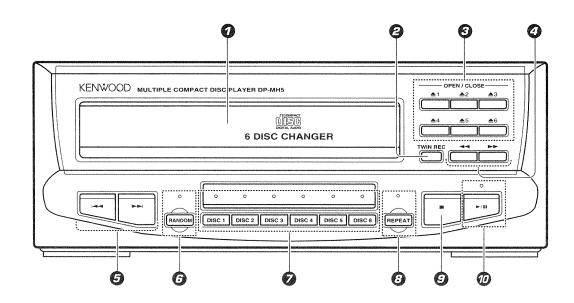

- **②** ディスクトレイ CDを6枚まで収納できます。
- @ TWIN REC+-CDをMDとテープへ、同時に録音します。
- O OPEN / CLOSE (▲1~▲6) +-ディスクを出し入れすると使います。
- ② サーチ (◄◄、▶▶) キー 曲の早戻しや、早送りに使います。
- **⑤** スキップ (►► 、►►I) キー 曲の飛び越しや、頭出しに使います。

- 22
- 44
- 22

23

- 滅します。 **-** 23
 - **③** REPEATキー/インジケーター

⊙ RANDOMキー/インジケーター

ランダム再生をしたいときに使います。

35 繰り返し再生をしたいときに使います。


② ディスクセレクター (ĎÍŠĆ 1~ĎÍŠĆ 6) キー/インジケーター→ 23

再生(または録音)したいディスクを選びます。トレイにディスクが

入っているときは、インジケーターが点灯し、ディスクの再生中は点

⑤ 停止 (■) キー **- 23** ⑩ 再生/一時停止 (▶/Ⅱ) キー/インジケーター - 22

MDレコーダー部

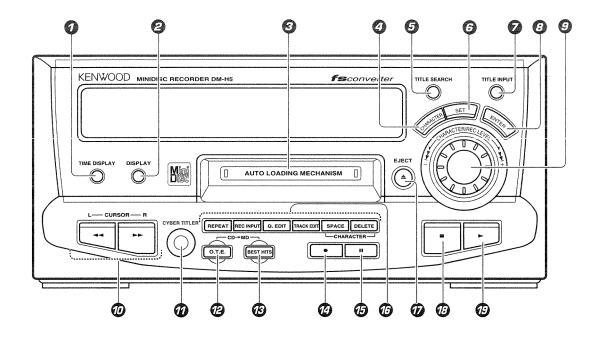

O TÍME DĪŚPĽÁY	- 27
時間表示のタイプを切り換えます。	
∂ DÍŚPĽÁY÷	27

タイトル表示などのモードを切り換えます。

● ミニディスク挿入部 + 24
 ● CHARACTERキー + 52

タイトル入力のとき、文字のグループを選択します。

ூ TÎTLE SEĂRCHキー → 26タイトルサーチをするときに使います。

③ SĚTキー → 〔52〕タイトル入力や、編集をするときに使います。

▼ TÎTLE INPUT キー → 52タイトル入力をするときに使います。

③ ENTER ≠ - - 52

編集処理の実行や、入力したタイトルの確定などに使います。

ジョグダイヤル (◄◄、▶►) + 25再生時は、スキップ (曲の飛び越し) キーとして使います。

その他に、タイトルサーチや、編集にも使用します。

タイトル入力時は、カーソルの移動に使います。 **② CŸBER TÍTLÊR入出力端子**サイバータイトラー (別売) との接続に使います。

② O.T.E.+− +42

CDの再生中に押すと、そのとき再生している曲だけをMDへ録音します。停止中に押すと、そのとき選ばれているCDを、1曲目からテープへ録音します。

❷ BÉST HÍTS≒- - 45

収納されている全てのCDの1曲目を、順にMDへ録音します。

② RÉC (a) キー

録音をするときに使います。

⑤ 一時停止(Ⅱ) キー - 25

② タイトル入力、編集、編集録音、再生関連キーREPEATキー

繰り返し再生をしたいときに使います。

ŘĚČ IŃPŮTキー →32

デジタル/アナログのいずれかの録音入力モードを切り換えます。

Q.ĒĎÍŤキー + ⑤1, + ⑥9曲順の入れ替えまたは削除をするときに使います。

TRACK EDIT+- + 55

曲を編集するとき、あるいは曲またはディスク全体を消去するときに使い ます。

CHARACTER SPACEキー

タイトル入力のとき、1文字ぶんの空白を挿入します。

→ 53

Ø EJECT (♠) +- 25

ディスクを取り出すときに押します。
② 停止 (m) キー → 25


⑦ 停止 (m) キー 再生 (▶) キー + 24

- 37

- 39

→ 27

表示部 (MDレコーダー部)

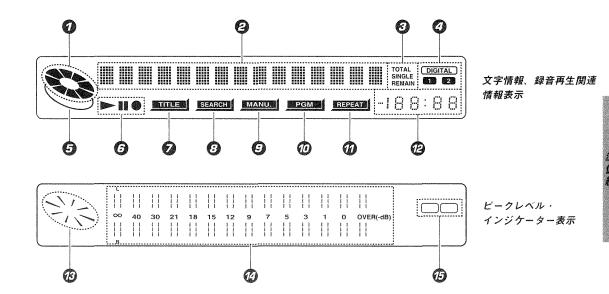

- **0** 走行表示
- 文字情報表示部

曲やディスクのタイトル、曲番号、編集の情報などを表示します。


- ◆ TOTAL (トータル)、SINGLE (シングル)、REMAIN (リメイン)表示→ 27 時間表示モードを示します。
- 32 **② DIGITAL1**、2 (デジタル1、2) 表示 デジタル入力が選ばれているときに点灯します。
- 母 録音禁止表示 **-** 75
- 録音用ミニディスクが"録音禁止"になっているときに点灯します。
- 可再生、一時停止、録音表示 ミニディスクの走行状態を示します。
- **② TITLE** (タイトル) 表示 **-** 26 , **-** 52
- タイトル入力、タイトルサーチ、タイトル編集のときに点滅します。 ⑤ SEARCH (サーチ)表示 - 26 タイトルサーチのときに点滅します。

- **⑨** MANU. (マニュアル)表示 - 32 AUTO/MANU.キーでマニュアルが選ばれているときに点灯します。
- の PGM (プログラム) 表示 プログラム再生、プログラム録音時に点灯します。
- **の** REPEAT (リピート) 表示
- リビート再生時に点灯します。 @ 時間表示部
- ◎ データ読み込み、書き込み表示

ミニディスクに記録される各種情報(TOC、UTOC等)の読み込み、書き込 み中に点滅します。この表示の点滅中は、サイバータイトラー(別売)から ミニディスクにタイトルを入れたり、ミニディスクからサイバータイトラー (別売) にタイトルを読み込んだりすることは出来ません。

- **②** ピークレベルインジケーター - 31 主にアナログ録音のときの録音レベルの目安として使います。
- @ デジタル入力表示 - 30 デジタル録音のときに選ばれている側の枠が点灯します。 (1または2)

リモコン部

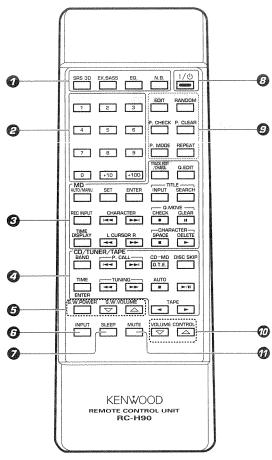

本体部と同じ名前のキーは、本体部と同じ 働きをします。

介 音質、音場関連キー

SRS 3D+-

EX.BASS+-

EQ.+-

: イコライザーの種類とオン/オフを切り

換えます。 **- 63 - 21**

N.B.キー ② 数字キー

> CDまたはMDの曲を選ぶときや、T^tŪNERの数字キーとして 使います。(+100キーは、MDレコーダー専用です。)

TRÁCK EDÍT/CHÁRA. + -

曲を編集するとき、あるいは曲またはディスク全体を消去するときに使います。タイトル入力のとき、文字のグルーブを選択します。

²Q.EDIT+- - 54,-59

AUTO/MANU.+-

アナログ録音のとき、トラック番号を自動で付ける(A^{VI+}O)か、後で手動で付ける(MANU.)かを選びます。

SET+-

ENTER+-

TÎTLE INPUT+-

TĨŤĽE SEÄRCH+-

26

: タイトルサーチをするときに使います。

RÉC INPUT+-

CHARACTER/スキップ (► ト)キー

Q.MOVE CHECK/録音(●)キー

Q.MOVE CLEAR/一時停止(III)キー

TÍME DÍSPLÁY+-

~ 27

: 時間表示のタイプを切り換えます。

L CURSOL R/早送り、早戻し(◀◀, ▶▶)キー

CHARACTER SPACE/停止(■)キー CHARACTER DELETE/再生(►)キー

● CD/チューナー/テープデッキ(別売)関連キー

BANDキー(チューナー)

プリセットコール P.CALL/スキップ(I◀◀, ▶►I)キー(チューナー/CD)

: 記憶させた放送局を受信するときに、

使います。 - 23,-28

CD→MD O.T.E. +-(CD)

:本体のO.T.E.キーと同じ働きをします。

 $D_{\text{ISC}}^{(3)} \le SKIP + -(CD)$: 聴きたいディスクを選びます。 -23

TIME/ENTER+-(CD)

: CDの時間表示モードを切り換えます。 放送局を記憶させるときに使います。

- 23, - 29

TUNING/早送り、早戻し(◀◀, ▶▶)キー

(チューナー/CD、テープデッキ(別売))

AUTO/停止(■)キー(チューナー/CD、テープデッキ(別売))

再生/一時停止 (▶/III)キー (CD)

再生 (◀, ▶)キー (テープデッキ(別売))

⑤スーパーウーファー(別売)操作キー

S.W.POWERキー : スーパーウーファーの電源をオン/オフ

します。

S.W.VOLUME (♥, △)キー

:スーパーウーファーの音量を調節します。

⊙ IŃPÚT‡−

:聴きたい、または録音したい入力ソー

スを選びます。

O SLEEP+-

→ 69 : おやすみタイマーを設定するときに

使います。

の ON/STANDBY(I/也)キー

~ 20

~ 20

② CD、MD 特殊再生関連キー

EDIT+-(CD)

: CDをテープに編集録音するときに 使います。 → (48)

RANDOMキー(CD) :CDの曲順を順不同に再生します。

・CDの囲順を順个内に再生します。

- 36 P.CHECKキー(CD, MD) : プログラムした曲順を確認のため

に表示します。 → ②4 ,→ ③8 P.CLEARキー(CD. MD) : プログラムした曲順を取り消しま

 tolking
 tolking

 <td

P.MODEキー(CD, MD) : 曲順をプログラムするときに使い ます。 +33,+37

REPEATキー(CD, MD) :繰り返し再生するときに使います。

-- 35, - 39 (CD、MD共用のキーは、入力切り換えに応じて、CD、MDのうちの、選ばれている側に対して働きます。)

@ VOLUME CONTROL (♥, △)+-

O MUTE+-

- 21

一時的に音を消したいときに使います。

リモコンの使いかた

XM-3MD (J)

電池の入れかた

● カバーを開く




❷ 電池を入れる



●単3乾電池 (R6/SUM-3) 2個を極性マークに 従って入れる。

❸ カバーを閉める

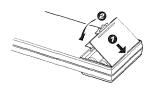


操作のしかた

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンのON/ STANDBY(I/也)キーを押すと、電源がオンになります。電源 がオン になったら、操作したいキーを押します。 電源をオフ(スタンバイ)にするときは、再度ON/STANDBY (I/也)キーを押します。

時刻表示のみ点灯するスタンバイ状態になります。

●リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、約1秒 以上の間隔をあけて押してください。

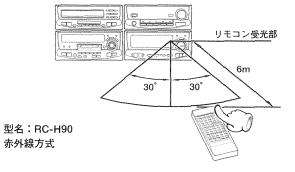


操作範囲のめやす



- 1. 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。ご了承ください。
- 2. 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
 - 3. リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがあります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

基础

基本的な使いかた

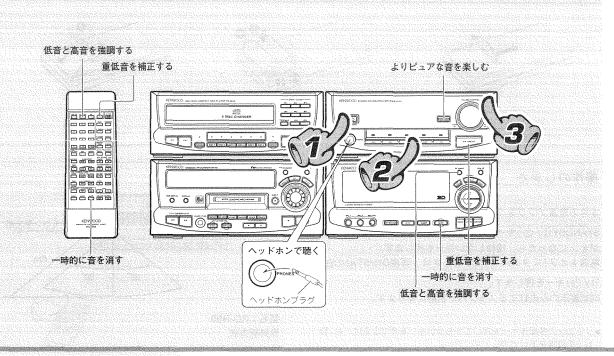

ON/STANDBYキーを押す




1. 電源をオンにする(オフ(スタンバイ)にする)

電源がオンのときにON/STÂNDBY (|/也) キーを押すとオフ (スタンバイ) になります。

- アンプ部 (A-H5) ののN/STANDBY (|/也) キーだけで、基本システムの電源オン/オフ(スタンバイ)ができます。
- ●電源がオフ(スタンバイ)のときは表示部が暗く なります。 DIMMER機能

2. 聴きたいものを選ぶ

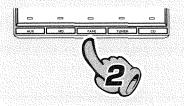

- CD 22 MD - 24 放送 - 28
- ●リモコンを使うときは、INPUTキーを繰り返 し押して選んでください。
- ●CD、MDを選んだとき、すでにディスクが 入っている場合は、再生が始まります。
- ●テープが聴きたい場合は、カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書の"テーブの再生"をお読みください。

3. 音量を調節する



- ●早く回すと、変化量が大きくなります。 (AI VOLUME機能)
- 表示部に目安の数字が表示されます。

基礎編


よりピュアな音を楽しむ (SOURCE DIRECT) (本体のみ)

SOURCE DIRECTをオンにすると、信号経路がシンプルになり、音の純度が向上します。



- バランス・コントロール以外の機能は、音声信号がその回路をパイパスするために使えません。
- ●もう一度キーを押すと解除されます。

重低音を補正する (N.B.: Natural Bass circuit)

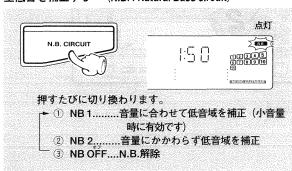

CDを選んだとき





低音と高音を強調する (EX. BASS)

工場出荷時はオンの状態になっています。



●押すたびにオン/オフを切り換えます。

一時的に音を消す




- ●もう一度押すと、元の音量に戻ります。
- ●音量を操作したときも解除されます。

ヘッドホンで聴く

- ヘッドホンのプラグをPHONES端子に差し込む
- ■スピーカーから音が出なくなります。
- ❷ 音量を調節する
- ●プラグの抜き差しをするときは、先に音量を絞ってください。

AUTO POWER SAVE機能について

電源がオンで、録音も再生もしていない状態のとき、30分以上放置すると自動的に電源がオフ (スタンバイ) になる機能です。この機能は、次の操作で、使う/使わないを選べます。

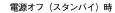



押すたびに切り換わります。


- ① "ON".....オートパワーセーブを使う
 ② "OFF"...オートパワーセーブを使 わない
- ●入力切換がAUXのときは働きません。TÜNERのときは、音量の表示がゼロのときに限り働きます。


スタンバイ・モードついて

本機では電源プラグがコンセントに接続されているとき、電源オフ(スタンバイ)時に時刻表示が点灯します。メモリー保護のため、微弱な通電を行っているためです。これをスタンバイ状態といいます。時刻表示が点灯しているとき、リモコン操作によっても電源のオンができます。

CDを聴く

6枚のディスクを収納できます。また、再生中にも他の5枚のディスクの入れ替えができます。

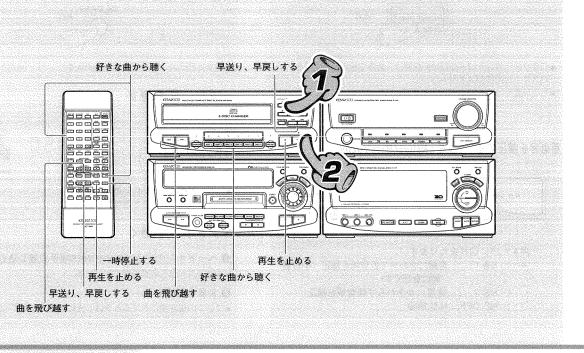

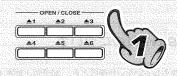



キーを押すとその番号のトレイが開き、もう 一度押すと閉まります。トレイが開いている ときに別の番号キーを押すと、自動的にトレ イが閉まってから、押した番号のトレイが開 きます。

1. ディスクを入れる

- トレイを開ける
- ❷ ディスクを入れる
- ❷ トレイを閉める

ディスクを2枚以上重ねていれると、故障の 原因になります。

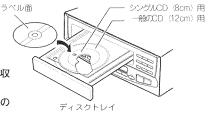

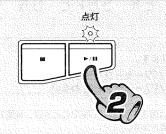


2. 再生をはじめる

ディスク取扱上のご注意


ディスクにセロハンテープやレンタルCDのシールなどの、糊がはみ出したり、剥がした跡のあるものはお使いにならないでください。そのまま再生すると、ディスクが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。

曲を飛び越す

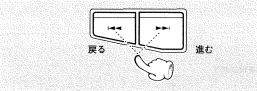

- ●押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生します。
- ●再生中に ◄◄ キーを押すと、その曲の最初に戻ります。

好きな曲から聴く

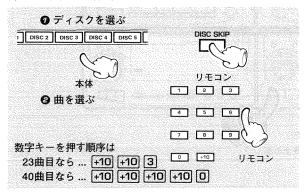


早送り・早戻しする




一時停止する



再生を止める

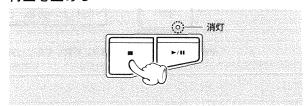

開いたトレイの番号のインジケーターが点滅します。

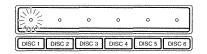

- ●再生面には、触れないようにします。
- ●ディスクはトレイの溝に合わせて、正しく置いてください。(ディスクを斜めに置くと故障の原因となります。)
- ●市販のCDシングル(8cm)ディスクアダブターは使用できません。



- ●数秒後にトレイ番号1の、1曲目から再生します。
- ●好きなディスクから聴くときは、ĎÍŠČ1~ĎÍŠČ6(ディスクセレクター)キーで選んでください。

▲ 注意 レーザー光源をのぞかない

レーザー光が目に当たると、視力障害を起こすことがあります。


ディスクインジケーターは、電源をオフ (スタンバイ) にした後、再びオンにするとディスクの有り無しにかかわらず、全てのインジケーターが点灯します。

CDプレーヤーの時間表示について (再生中のみ)

リモコンのTIME/ENTERキーを押すたびに、ディスプレイの表示が切り換わります。

- → ① | [2] 再生中の曲の経過時間
- ② アココ 再生中の曲の残り時間
- ③ 2 3 4 5 ディスク全体の経過時間
- プログラムモード、エディットモードとランダムモードは、再生中の曲の時間表示のみです。

MDを聴く

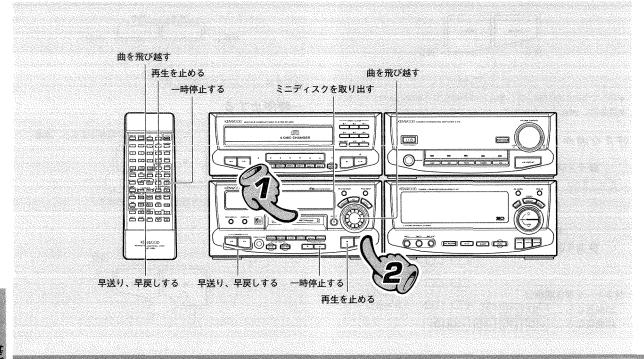




1. ミニディスクを入れる

軽くミニディスクを差し込むと自動的に ミニディスクが引き込まれます。

- ■ミニディスクや曲にタイトルが記録されているときは、タイトルを表示します。
- ◆市販のミニディスク音楽ソフト、または"録音禁止"になっている録音済みのミニディスクが、挿入されると自動的に再生が始まります。

- 75 , **-** 76

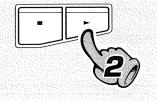

2. 再生をはじめる

1曲目から聴く場合

- ●数秒後に、1曲目から再生します。
- ●再生中は、各曲の最初にトラックタイトルを表示します。

曲を選ぶ場合

数字キーを押す順序は 23曲目なら

..... +10 +10 3

40曲目なら

...... +10 +10 +10 +10 0


- ●"PGM"表示が点灯しているときは、リモコンのP.MODEキーを押して消灯させてくださ
- "ĎÍŠČ REĀĎÍŇG"の点滅中にミニディスクにない曲を選ぶと、ミニディスクの最後の曲を再生します。





- 曲の再生中に、もう一度再生(\blacktriangleright)キーを押すと、その曲のタイトルがスクロールします。
 - "表示部のスクロールについて"
- **-** 25
- "ミニディスクや曲にタイトルをつける" + 52

早送り、早戻しする

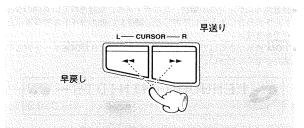


- 操作を止めた所から、再生が始まります。(一時停止中にサーチした 場合、サーチ先で一時停止になります)
- 再生中の早送り、早戻しは、音が出ます。
- ●一時停止中の早送り、早戻しは高速となり、音は出ません。

ミニディスクを取り出す (本体のみ)



曲を飛び越す

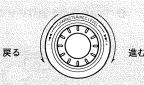


- ●回した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生します。●再生中に左に少し回すと、その曲の最初に戻ります。(再生開始後 1秒以内に回すと、前の曲の最初に戻ります。

-時停止する



●押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。


再生を止める

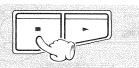

表示が変わります





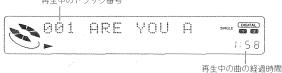

イコライザーやSRS 3Dなどのの効果をかけて録 音したMDは、効果をかけずに再生してくださ い。(アナログ録音のみ) -62 - 63

表示部のスクロールについて


ミニディスクや曲のタイトルなど、情報の量が多すぎると表示部に入り きらないことがあります。このようなときは、表示部の文字が右から左 に流れて、それまで見えなかった内容が現われます。このような表示の 動きを「スクロール」といいます。

スクロールのイメージ





MINIDISC RECORDER

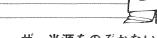


介 注意 レーザー光源をのぞかない

レーザー光が目に当たると、視力障害を起こすことがあります。

モノラル録音されたミニディスクについて

本機は、モノラルモードで録音されたミニディスクも再生できます。モ ノラルモードの場合、同じ記録時間の内容がステレオモード時の約半分 のデータ量となるため、再生時間(記録時間)はステレオモード時の約2 倍(最大148分)になります。

聴きたい曲をタイトルで探す (タイトルサーチ)

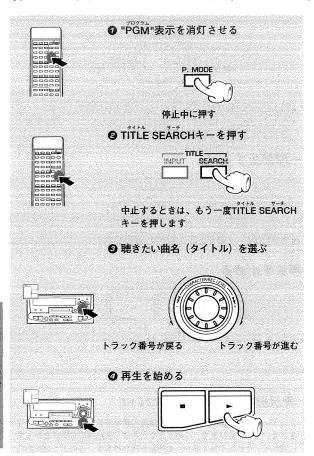


- ●録音用ミニディスクの場合、ミニディスクに収録されている曲のタイトルをあらかじめ入力しておくと、聴きたい曲のタイトルで探すことができます。
- "PGM"表示が点灯しているときは、リモコンのP.MODE キーを押して 消灯させてください。







●, ▶▶+ーでも曲を選ぶことができます。

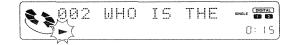

オートタイトルサーチについて

曲のタイトルを自動的に表示させ、聴きたい曲のタイトル表示中 に、再生キーを押すとその曲を聴くことができます。


- "聴きたい曲をタイトルで探す"の手順●を行なう
- ❷ TĨŤĹE SEÄRCHキーを2秒以上押す TITLE SEARCH



ミニディスク全曲のタイトルを順に表示し ます。

中止するときは、もう一度TITLE SEARCH キーを押します



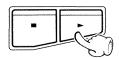



TIME DISPLAYキーについて

MDレコーダー部の時間表示のタイプを切り換えることができます。



本体



押すたびに切り換わります。

再生中

- → ① 再生中の曲の経過時間
- ② 再生中の曲の残り時間
- □ ③ ミニディスク全体の録音可能時間


停止中

- ★ ① 曲の経過時間 (0:00 表示)
 - ② 曲の残り時間 (-0:00 表示)
 - ③ ミニディスク全体の合計記録時間
- └─ ④ ミニディスク全体の録音可能時間


録音中

- ▶ ① 録音中の曲の経過時間
- ② ミニディスク全体の録音可能時間


再生中の曲の経過時間

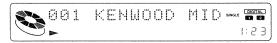

再生中の曲の残り時間

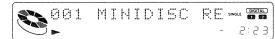


ミニディスク全体の合計記録時間

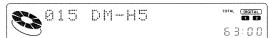

ミニディスク全体の録音可能時間

"REMAIN"点灯

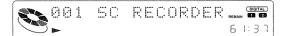

●1曲も録音されていない場合、"BLÂNK ĎÍŠČ"と表示されます。 (ディスクタイトルがある場合、そのディスクタイトルが表示されます)

ディスプレイ

DISPLAYキーについて

MDのタイトル表示(ミニディスク名、曲名)のタイプを切り換えることができます。



本体



押すたびに切り換わります。

再生中

- ▶ ① トラックタイトル表示とピークレベルメーター(L、R独立)表示
 - ② トラックタイトル表示とピークレベルメーター (L+R) 表示
 - ③ ピークレベルメーター (L、R独立) 表示
- 4 トラックタイトル表示

停止中

- → ① ディスクタイトル表示とピークレベルメーター(L、R独立)表示
 - ② ディスクタイトル表示とピークレベルメーター (L+R) 表示
 - ③ ピークレベルメーター (L、R独立) 表示
- ④ ディスクタイトル表示
- ●③のピークレベルメーターのみ表示しているときに、キーを押す と、表示が必要な場合のみ②の文字表示とピークレベルメーター の表示に切り換わり、数秒後に元の表示に戻ります。

トラックタイトル表示(再生中)とピークレベルメーター(L、R独立)表示




トラックタイトル表示(再生中)とピークレベルメーター(L+R)表示



ピークレベルメーター(L、R独立)表示




トラックタイトル表示(再生中)

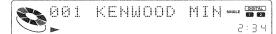


放送を聴く

放送局を最大40局まで記憶させ、ワンタッチで受信できます。 AMステレオにも対応しています。

放送局を一つずつ記憶させる

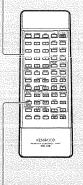

放送局をまとめて記憶させる 放送局を一つずつ記憶させる

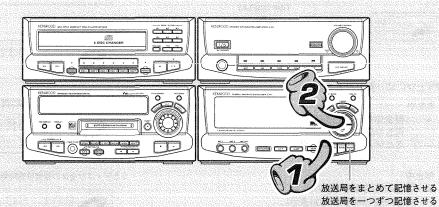



1. 放送バンドを選ぶ

押すたびに切り換わります。



周波数が上がる





リモコン

2. 放送局を選ぶ

放送局を記憶させていない場合

オート選局のとき :押すたびに次の放送局を自動的に受信します。

マニュアル選局のとき : 受信するまで繰り返し押す。または、押したままにする。

放送局を記憶させた場合(プリセットコール)

キーを押すたびに、記憶されている放送局が順に切り換わります。

▶▶|を押すと... 1 → 2 → 3 38 → 39 → 40 → 1 **▶**◆を押すと... 40 → 39 → 38 3 → 2 → 1 → 40....



基礎領

放送局をまとめて記憶させる(オートプリセット)

ENTERキーを押したままにする(約2秒)



放送局を一つずつ記憶させる(プリセット)

● 受信中にENTERキーを押す



途中で5秒以上放置する と、プリセットは中止さ れます。

リモコン

❷1~40の"プリセットナンバー"を選ぶ

4 5 6

0 10

数字キーを押す順序は

"15"に記憶させるとき: +10 5

"40"に記憶させるとき: [+10] [+10] [+10] [0]

●現在受信しているバンドから、最大20局まで自動的にプリセットされます。


"MEMORY"点灯(約5秒間)





- ブリセットを続けるときは、手順の,○を繰り返します。
- ●同じ番号を重ねて記憶させると、新しい設定内容に変更されます。

放送バンドの表示

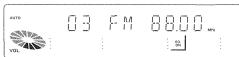

受信すると"**TUNED**"が点灯



●押したままにすると、約0.5秒間隔で放送局をスキップします。

選局方法の切り換えについて



電波が弱く、雑音が多いときはマニュアル選局にします。(マニュア ル選局のとき、ステレオ放送はモノラル受信となります)

●通常はAUTO(オート選局)にしておきます。

(L) OME-MX

MDに録音する

本機では、モノラルモードでの録音はできません。

MDの録音には、CDのデジタル信号がそのまま録音される"デジタル録音"と、放送などのアナログ信号をデジタルに置き換えてから録音 る"アナログ録音"があります。




アナログ録音の際、音にイコライザーやSRS 3Dの効果を かけると、効果のかかった音で録音できます。

- 62 , **-** 63

録音を停止する

録音を一時停止する



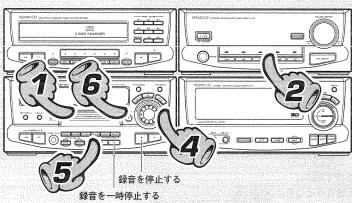



1. 録音の準備をする

- ミニディスクの誤消去防止つまみを 録音可能な状態にする **-** 75
- ❷ ミニディスクを入れる
- ❸ 録音可能時間を確かめる **27**



録音可能の残り時間の表示 REMAIN表示のとき

2.何を録音するか選ぶ

CDのデジタル録音のときは 手順5へ

AUX:デジタル2またはアナログ録音

MD:デジタル2のみ TAPE: アナログ録音のみ

放送: アナログ録音のみ

CD:デジタル1またはアナログ録音

CDをアナログ録音したいとき "REC INPUTキーの使いかた" - 32 録音したい入力ソース(図はCDの例)の表示にします



- すでにCDやMDが入っているときは、再生が始 まりますので停止(■) キーを押して止めてくだ
- カセットデッキ(別売)から録音する場合は、付 屋の取扱説明書"テープを聴く"をお読みくださ



3. 曲番号の付け方を選ぶ(アナログ録音のみ)

通常はAUTO ("MANUAL"表示削灯) にしておきます。

"AUTO/MANU.キーの使いかた"


- 32



録音を一時停止する

- 再び録音を始めるときは、もう一度押します。このとき、トラック番 号は"1"繰り上がります。
- 録音(●) キーを押しても録音を始めることができます。

録音を停止する

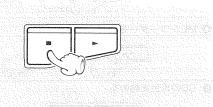

ディスプレイのメッセージについて

ディスプレイに下記の文字が表示されたとき、録音はできません。

MDの録音中は、CT-G90(サイバータイトラー;別売)上でのタ

"DISC FULL"

: ミニディスクが一杯になっている。

➡不要な曲を消す。 :誤消去防止つまみが開いている。 **-** 60

"PROTECTED"

■→閉める。

- 75

76

イトル入力はできません。

"UNRECORDABLE" : 再生専用ミニディスクである。

⇒録音用ミニディスクを入れる。

サンプリング周波数について

通常、デジタル信号には次の三つの種類があり、これはサンプリング周 波数と呼ばれます。サンプリング周波数はデジタル機器の種類によっ て、以下のように分かれています。


48 kHz: DATの標準モード、BSチューナーのBモード放送等。

44.1 kHz: DATの標準モード、CD、MD等。

32 kHz: DATの標準モードおよび長時間モード、BSチューナーのA

モード放送等。

本機は、 サンプリングレートコンバーターを内蔵していますので、 32kHz、48kHzのデジタル信号を44.1kHzに変換して録音できます。

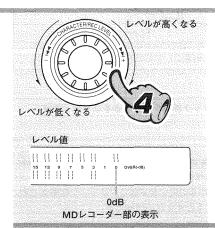

4. 録音レベルの調節をする(アナログ録音のみ)

- ② 録音(●) キーを押した後、一時停 止(川) キーを押す
- ❸ 録音レベルを調節する
- -∞dB~0dB(81ステップ)の範囲で調節でき ます。
- ●レベルメーターのOdBが、ときどき点灯する ように調節します。
- ●レベルメーターの赤い部分が点灯したとき は、レベルを下げてください。



5. 録音をはじめる

- ② 録音(●) キーを押す
- ❷録音する音楽ソースを再生する
- 録音中はÉJÉCT (▲) キーは受け付けません。
- CDの再生と同時に録音を始めるときは、"CD から録音するときのポイント"をお読みくださ - 32



6. 録音終了後、ミニディスクを取り出す

録音が終わったら、必ずミニディスクを取り出してください。

ミニディスク取り出しの際の"DISC WRITING"表示は、録音や編集に関連する情報を ミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動や衝撃を加えないで ください。


レック インブット

REC INPUTキーの使いかた

入力切換がCDのときは、録音を始めると自動的にデジタル録 音となり、録音レベルを調節する必要がありません。

デジタル録音したMDの再生レベルが適当でない(大きすぎる、 または小さすぎる)とき、REC INPUTキーを使ってアナログ録 音にすると、録音レベルを調節することができるので、最適な レベルで録音し直すことができます。



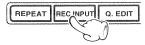


入力切換がCDの場合

押すたびに切り換わります。


- ➣ ① "DIĞİTAL1":OPTICAL 1端子に接続された機器 からのデジタル録音
- ② "ANALOG":アナログ録音 入力切換がCD以外の場合

押すたびに切り換わります。

- ➡ ① "DIĞİTAL2":OPTICAL 2端子に接続された機器 からのデジタル録音
- ② "ANÁLOG":アナログ録音
- ●入力切換がMDの場合は、"DIGITAL2"以外選べません。
- ●入力切換がTAPE、放送の場合は、"ANALOG"以外選べません。

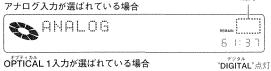

OPTICAL 1入力が選ばれている場合

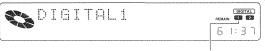

選ばれている人力側の枠の部分が赤く点灯します。

AUTO/MANU.キーの使いかた

アナログ録音時、トラック番号を自動的に付けて録音するか、録音中または録音後手動でトラック番号を付けるかを切り換えます。 トラック番号は再生時、曲の頭出しやプログラムのときなどに使用します。

AUTO

録音するときに、音のない部分が2秒以上続いた後、次の音が 入ってくると、トラック番号を自動的に"1"繰り上げます。通常 の録音時はこのモードにしておきます。1枚のCD全曲を録音する 場合、このモードにします。また、クラシック音楽などで小さい 音が続いたとき、トラック番号が"1"繰り上がる場合がありま す。付いてしまったトラック番号は、後で削除します。 このような音楽の場合は、MANUALで録音してください。



録音を始める前に選ぶ



CDから録音するときのポイント

次の手順で録音を始めると、録音(MD)と再生(CD)が同時にス タートするので、音切れの心配がありません。


❷ 録音したいディスクまたは曲を選ぶ



❸ CDを一時停止にする




CDプレーヤーのI
 本キーを1回押す

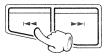


選んだディスク(曲)の 最初で一時停止になり ます。

∅ MDレコーダーを録音一時停止にする

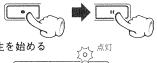

⊙ CDの再生を始める

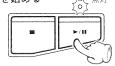

●アナログ録音の場合、曲の冒頭の音が録音できないことがあります。 このときは、デジタル録音にしてください。

MANUAL

自動的にトラック番号を繰り上げない状態で録音します。録音中 または録音後、トラック番号を付けることができます。 ライブ演奏や極端にレベルの低い音が続くクラシック音楽などの ミニディスクを録音するときなどに便利です。

押すたびに切り換わります。

- ► ① "MĀNU."消灯:AÚTOモード
- └─ ② "MĀNU."点灯:MANUALモード



●録音中にTRACK EDITキーを押すと、その位置にトラック番号が付け られます。



- 1. CDの録音時に、CDの再生が始まるとトラック番号が"1"繰り上がる場合があります。これはCDのデジタル信号成分中に含まれる信号の ためです。不要なトラック番号は"1曲消す(TRÃĆK EŘÊE)または全曲消す(ÅLĹ EŘÊE)"を参照して削除してください。
- 2. A^{vit}Oモードで、1曲が極端に短いと、トラック番号が正確に繰り上がらない場合があります。


(U) CIME-MX

CDを聴く

曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)

トレイに入れたディスクの中から好きな曲を、好きな曲順で聴く ことができます。(最大32曲)

文字情報表示部はスペクトラム・アナライザー表示のときには見ること が出来ません。2重表示モード、または文字表示モードにしてくださ -13, -65

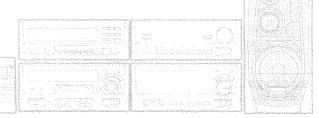

入力切換を"CD"にする


1 停止状態を確認する




"PGM"表示を点灯させる




3 聴きたい順に曲を選ぶ

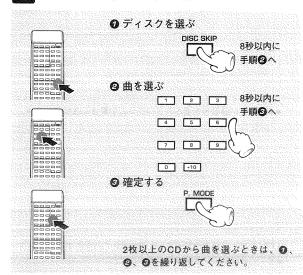


再生する

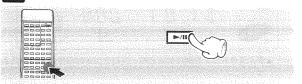



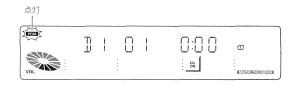

- ĎÍŠĆ 1~ĎÍŠĆ 6キーでも選ぶことができます。
- ●32曲まで選べます。"FULL"と表示されると、それ以上プログ ラムは受け付けません。
- ●1枚のCDを全曲プログラムするときは、ディスクを選んだ後、 曲を選ばずに**P.MODE**キーを押して確定します。。
- ●間違えたときは、P.MODEキーを押してプログラムモードを解 除し、手順≥からやり直してください。

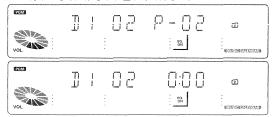


数字キーを押す順序は

23曲目なら ... +10 +10 3 40曲目なら ... [+10] [+10] [+10] [0]



- ●選んだ順(P-番号順)に再生します。
- ●再生中に ◄◀ または ▶▶ キーを押すと、前後のプログラム 曲へ飛び越します。
- ●再生中に ◄ キーを1回押すと、その曲の最初に戻ります。



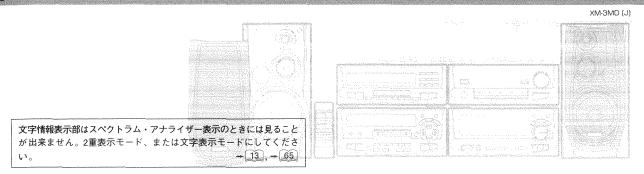


再生を止める



曲順を確かめる




曲を追加する

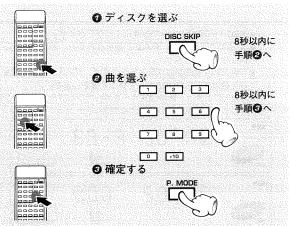

●追加したい曲番号を選ぶとプログラムの最後に追加されます。

●押すたびにプログラムされた曲を順に表示していきます。

プログラムした曲を取り消すには

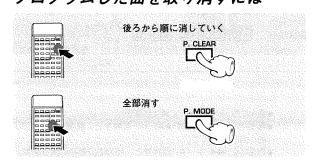

- ●押すたびに、最後の曲から1曲ずつ消えていきます。
- ●そのとき聴いている曲は取り消せません。

プログラム順位の曲の ディスク番号

プログラム順位

(2)


"PGM"点滅

488




●ディスクトレイを開けたときも、プログラムの内容が全部消えます。

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができます。

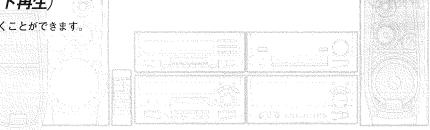

入力切換を"CD"にする

すべてのディスクを繰り返し聴く

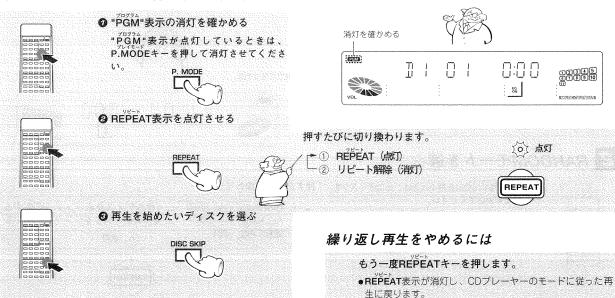


選んだ曲だけを繰り返し聴く




予期しない曲順を楽しむ (ランダム再生)

毎回曲がランダム(無作為)に選択されるので、飽きることなく楽 しめます。

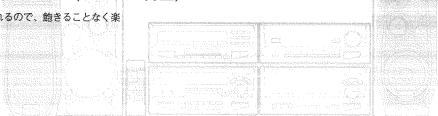


入力切換を"CD"にする


プログラム "PGM"表示の消灯を確かめる

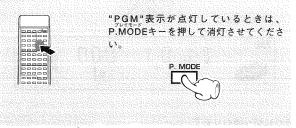

ランダム RANDOMモードを選ぶ

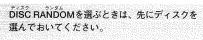



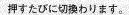

消灯を確かめる

EZEAR!

► ① ĎÍŠČRAŇĎÔM(点灯) 1枚のディスクをランダム再生する

4 N

- [0] 点灯
- ② ALLRANDOM (点灯)
- 全てのディスクをランダム再生する


0:00

07345

- ③ **通常の再生**(消灯)



曲の途中で別の曲を選ぶには

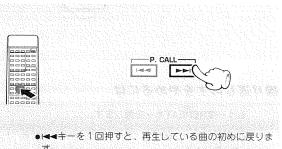

1枚のディスクをランダム 全てのディスクをランダム再生 再生するとき するとき





- ●全曲の再生が1回終わると停止します。
- ●REPEATキーを押すと、ランダム再生が繰り返されます。

ランダム再生をやめるには



●RANDOM表示が消灯し、再生中の曲から曲番順の再生にな ります。


MDを聴く

XM-3MD (J)

曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生)

好きな曲を好きな順番にプログラムして聴くことができます。 最大25曲

MDの再生中は、CT-G90(サイバータイトラー;別売)上でのタイトル入力は、できません。

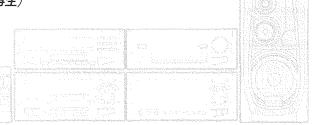

入力切換を"MD"にする


プログラム

1 "PGM"表示を点灯させる





停止中に押す

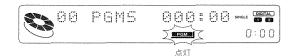

2 聴きたい順に曲番号を選ぶ



の曲を選ぶ












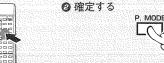

2曲以上を選ぶときは、◆と●を繰り返してください。

数字キーを押す順序は

23曲目なら: +10 +10 3

40曲目なら: +10 +10 +10 0

選ばれた曲番号 プログラム順位

P-01

- ●25曲まで選べます。それ以上は選べません。
- ●間違えたときはP.CLEARキーを押してから選び直してください。

INPUT

0:00

- ●極端に短い曲は、プログラムできません。
- ●プログラム時間の合計が200分以上になると、時間表示が "-----"になります。

3 再生する





- ●選んだ順(P-番号順)に再生します。
- ●再生中に、I◀■ または ▶▶ キーを押すと、押した方向へ飛び越します。

再生を止めるには






応用編


D)

曲を追加するには

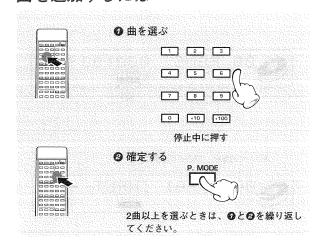

●追加したい曲番号を選ぶと、ブログラムの最後に追加されます。


曲順を確かめるには

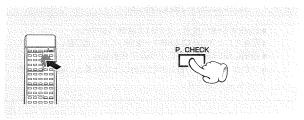

プログラムした曲を取り消すには




プログラム "PGM"表示点滅

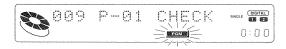

●押すたびに、プログラムされた曲を順に表示していきます。

取り消された後の表示

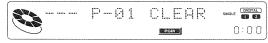

(P-01が取り消されたとき)

●押すたびに、最後の曲から1曲ずつ消えていきます。


プログラムの内容が、全部消えます。




MDの再生中は、CT-G90(サイバータイトラー:別売)上でのタイトル入力 は、できません。

入力切換を"MD"にする

選んだ曲だけを繰り返すには

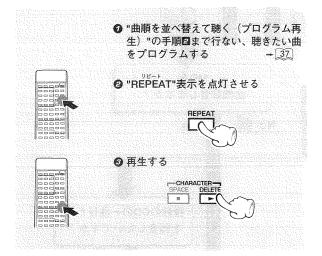

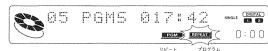

"REPEAT"、"PGM"点灯


- 選んだ曲全部を繰り返します。
- ●1曲だけ選んだ場合は、その曲だけを繰り返します。

繰り返し再生を止めるには

もう一度、REPEATキーを押します。

●"REPEAT"表示が消灯し、プログラム再生になります。

ディスク全体を繰り返すには

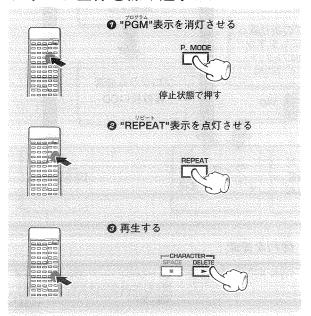



繰り返し再生を止めるには

もう一度、REPEATキーを押します。

●"REPEAT"表示が消灯し、曲番号順の再生になります。

(L) QME-MX

録音のタイプを選ぶ


本章では、カセットデッキ(別売)と組み合わせた場合を考慮し て、カセットデッキの録音機能も説明しています。

便利な録音機能が、多数用意されています。用途に応じて選んで ください。

2枚以上のCDから、好きな曲を好きな曲順で編集することもでき ます。そのときは、"プログラム録音"を選んでください。 テープへの録音の場合は、カセットデッキ(別売)付属 の取扱説明書"録音してみましょう"をよく お読みください。

START!!

何から何へ録音しますか?

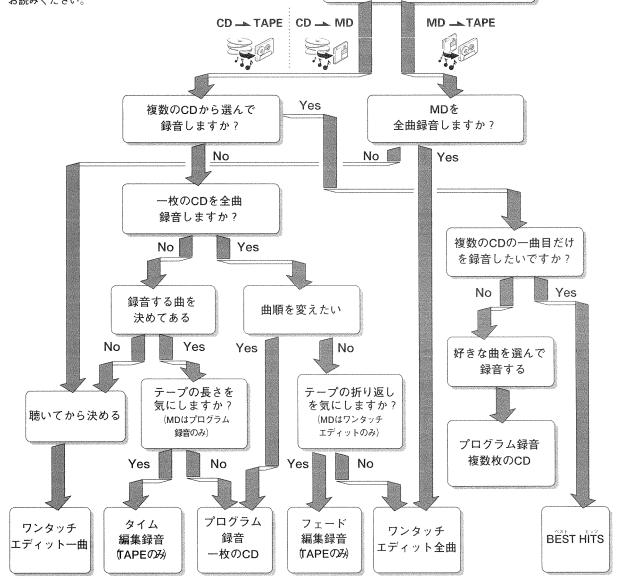

便利な機能


TWIN RECORDING機能: CDからMDとテープへ同時に録音する機 能です。CD1枚ぶんを全曲、CDの曲順で

録音します。

43

CDをワンタッチでカセットテープに録音する機能です。 CCRSキーを押すと、約60秒間で(CDの内容によって差があります)、 CDの内容と、使用するテープの特性を調べて、録音レベルが自動的に設 定され、録音が始まります。録音が終了すると、自動的に停止します。 電源をオフ(スタンバイ)にしたり、CDを停止すると設定は解除されま す。

フェードイン/フェードアウトとは

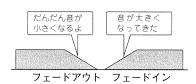



フェードアウト : だんだん音を小さくして曲が終わること フェードイン : だんだん音を大きくして曲が始まること

いい曲があれば、その曲だけ録音する

CDやMDを聴いているとき、ワンタッチで、今聴いている曲だけを、

CDからはテープまたはMDへ、MDからはテープに録音できます。

初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音するときに

(ワンタッチエディット1曲録音)

始めから録音できます。

便利です。

1枚のCD、MDをワンタッチで録音する (ワンタッチエディット全曲録音) **→** 42

CD1枚、またはMDの全曲を、ワンタッチで録音し ます。CDからはテープまたはMDへ、MDからは テープに録音できます。

B面

A面




テープに録音する場合

1曲目だけを集めたMDまたはテープを作る BESTHITS機能 - 45

セットされている全てのCDの1曲目を、順にMDまたはテープへ 録音する機能です。

1枚または、複数枚のCDを録音する CD-MD) (プログラム録音)


1枚のCDから プログラムした曲順でCDからMDまたはテープへ 録音します。

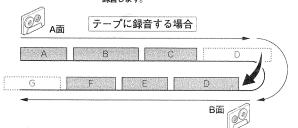

テープの折り返しや、終わりにかかった曲は消去 され、裏面はその曲の最初から録音します。 (最大32曲まで)

→ 46 (CD→TAPE) **47**

2枚以上のCDから 複数のCDから、好きな曲だけを選んでCDから MDまたはテープへ録音します。

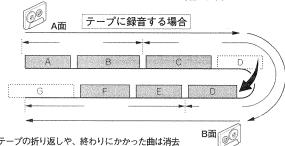

テープの折り返しや、終わりにかかった曲は消去 され、裏面はその曲の最初から録音します。 (最大32曲まで) ハ


テープの長さに応じて曲順を入れ替える (CD→TAPEのみ) (タイム編集録音)

> テープの折り返しで曲が途切れないように、曲順を 自動的に入れ換えて録音します。



(CD→TAPEのみ) (フェート編集録音) CDの曲順で録音します。テープの折り返しにかかる曲 をフェードアウトし、裏面はその曲の途中からフェードイ A面

テープの折り返しでフェードアウト/フェードインする

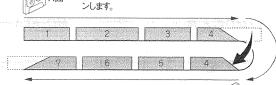

テープの終わりにかかった曲は、 フェードアウトされます。



1枚のCD、MDをワンタッチで録音する(ワンタッチェディット全曲録音)

CD(1枚)またはMDの全曲を、ワンタッチで録音できます。 CDからはテープまたはMDへ、MDからはテープへ録音します。 テープへの録音の場合は、カセットデッキ(別売)付属の取扱説明 書"録音してみましょう"をよくお読みください。

MDからTAPEへの録音中は、CT-G90(サイバータイトラー; 別売)上でのタイトル入力は、できません。

7 録音の準備をする

CD→MDのとき

- **MD**レコーダーに、録音可能なディスクを入れる
- ❷ 入力切換キーで"CD"を選ぶ
- **3** CDプレーヤーにディスクを入れる

- 22

MD→TAPEのとき

- ❷ テープを入れる
- ❷ テープの動く向き(◀ ▶)を確かめる
- ❷ "─="(両面録音)を選ぶ
- ❷ ドルビーノイズリダクションを選ぶ
- **⑤** 入力切換キーで"MD"を選ぶ
- **⊙** MDレコーダーにディスクを入れる
- ❷ 録音レベルを調整する

CD→TAPEのとき


- テープを入れる
- ② テープの動く向き(◀ ▶)を確かめる
- ❷ "─"(両面録音)を選ぶ
- ⑤ 入力切換キーで"CD"を選ぶ
- **6** CDプレーヤーにディスクを入れる → 22
- ❷ 録音レベルを調整する

2 録音を始める

CD→MDのとき

● 目的のディスクを選ぶ



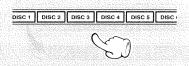

❷録音を始める





CDの再生が始まる前に、 地オ



CDプレーヤー、MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

MD→TAPEのとき





停止中に押す

CD→TAPEのとき

● 目的のディスクを選ぶ



DISC 1 DISC 2 DISC 3 DISC 4 DISC 5 DISC

❷録音を始める





CDの再生が始まる前に、 押す

再生が始まってからO.T.E.キーを押すと、その曲だけ録音 されます。 → 43 ●テーブに録音する場合、テーブの折り返し部分では、ガイド テーブのぶんだけ曲が録音されません。曲が途切れないように 録音したいときは、他の録音方法をご利用ください。

録音を途中でやめるには

MD→TAPEのとき




CD→TAPEのとき 消灯 (i)

●録音、再生ともに停止します。

いい曲があれば、その曲だけ録音する (ワンタッチェディット1曲録音)

CDやMDを聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを 最初から録音できます。CDからはテープまたはMDへ、MDから はテープに録音できます。

テープへの録音の場合は、カセットデッキ(別売)付属の取扱説明 書"録音してみましょう"をよくお読みください。

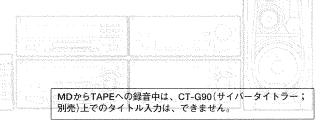

録音の準備をする

CD→MDのとき

(J)

- **②** MDレコーダーに、録音可能な ディスクを入れる
- ② 入力切換キーで"CD"を選ぶ
- **❷** CDプレーヤーにディスクを入れる

- 22

MD→TAPEのとき

- テープを入れる
- ② テープの動く向き(◀ ▶)を確かめる
- ❸ "─"(両面録音)を選ぶ
- **6** 入力切換キーで"MD"を選ぶ
- **⑤** MDレコーダーにディスクを入れる

→ 24

CD→TAPEのとき

- テープを入れる
- ② テープの動く向き(▼ ▶)を確かめる
- ❷ "⇒"(両面録音)を選ぶ
- ドルビーノイズリダクションを選ぶ
- ∮ 入力切換キーで"CD"を選ぶ
- **⑤** CDプレーヤーにディスクを入れる - 22
- 夕録音レベルを調整する

2 CDまたはMDを再生する

3 録音したい曲の再生中に、O.T.E.キーを押す

CD→MDのとき





再生中に押す

MD→TAPEのとき





再生中に押す

CD→TAPEのとき





再生中に押す

再生中の曲の最初に戻り、録音が始まります。

録音が終了すると.....

MDレコーダー :停止します。

カセットデッキ :約4秒の無録音部分を作ってから停止します。

再生側の機器(CDプレーヤーまたはMDレコーダー)は、一時停止になります。

他の曲を録音するには.....手順 🖸 , 🖸 を繰り返してください。

録音を途中でやめるには



MD→TAPEのとき







録音、再生ともに停止します。



録音の準備が必要です


-[42]

ツイン レコーディング

TWIN RECORDING機能

CDから、MDとテープに同時に録音する機能です。CD1枚ぶんの全曲を、CDの曲順で録音します。

テープへの録音の場合は、カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書 "録音してみましょう"をよくお読みください。

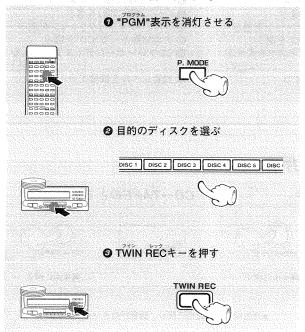

●MDレコーダーの録音入力は、自動的に"**DIGITAL1"**になります。



テープデッキ録音レベル調整中のMDレコーダーの表示

最初に録音される曲のトラック番号



- ●約60秒間で (CDの内容によって差があります) 録音レベルの 調整が行なわれた後、録音が始まります。
- ●テーブの折り返しで曲が途切れないように、自動的に処理が行われます。この処理の関係で、MD上の曲層に、ごく短い無音部分が挿入される場合があります。

録音を途中でやめるには

CDプレーヤーの停止(■) キーを押すと、録音、再生ともに停止します。




- 1. CDプレーヤーの再生中にTWIN RECキーを押すと、再生は中止され、CCRS設定(編集録音準備)が始まります。
- 2. 編集録音するときの録音レベル自動設定には、セットされているCDの、録音レベルの設定に適した部分を利用しています。
- 3. デッキが片面録音(一)にセットされている場合、テープ折り返し部分の処理は、おもて面だけになります。

1曲目だけを集めたMD、テープを作る

セットされている全てのCDの1曲目を、トレイ1から順にMDまたは、テープへ録音します。

テープへの録音の場合は、カセットデッキ(別売)付属の取扱説明 書"録音してみましょう"をよくお読みください。

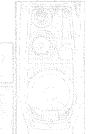

7 録音の準備をする

CD→MDのとき

- 録音可能なミニディスクを入れる
- ② 入力切換キーで"CD"を選ぶ
- ② CDプレーヤーにディスクを入れる (CDは録音したい順に、トレイ1から入れます) → 22

CD→TAPEのとき

- テープを入れる
- ② テープの動く向き(◀ ▶)を確かめる
- "□"(両面録音)を選ぶ
- ◎ ドルビーノイズリダクションを選ぶ
- ⑤ 入力切換キーで"CD"を選ぶ

(BEST HITS機能)

- G CDプレーヤーにディスクを入れる
 - 22
- る 録音レベルを調整する

2 "PGM"表示を消灯させる











停止中に押す









停止中に押す

●BEST HITS機能で録音中に、いずれかのディスクトレイを開けると、録音は中止されます。

録音を途中でやめるには

CDプレーヤーの停止(■)キーを押すと、録音、再生ともに停止します。

1枚または、複数枚のCDを録音する(CD→MD)

(プログラム録音)

6枚のディスクの中から好きな曲を好きな順番でプログラムした ものを1枚のMDに収録することができます。



音にイコライザーやSRS 3Dなどの効果をかけると、効果の かかった音で録音できます。 (CDからMDへのデジタル録音 を除く)

文字情報表示部はスペクトラム・アナライザー表示のときには見ること が出来ません。2重表示モード、または文字表示モードにしてくださ -13, -65

録音の準備が必要です

-42

7 停止状態を確認する



再生中のとき




PGM"表示を点灯させる





🚱 録音する順に曲を選ぶ

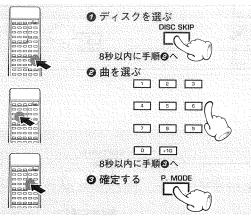

→ 49 編集した内容を確かめる 編集した内容を取り消す

| 録音をスタートする







録音が終わったら、必ずディスクを取り出してください。



選んだディスク番号を表示します



- ●使用するMDの録音時間を超えないように選んでください。
- ●32曲まで選べます。"FULL"と表示されると、それ以上プログ ラムは受け付けません。
- ●間違えたときは、P.CLEARキーを押してから、選び直してく
- ディスクを選んだ後、曲を選ばずにP.MODEキーを押すと、 ディスクの全曲がプログラムされますので、O.T.E.機能は働き ません。手順┛からやり直してください。
- ●REPEATキーは働きません。



- ●CDがトレイ内で交換中は、MDの録音は一時停止しています。
- ●MDの収録時間を超えてプログラムされた曲は、途中で途切れ ますのでご注意ください。

IL) OME-MX

6枚のディスクの中から好きな曲を好きな順番でプログラムした ものをテープに収録することができます。

カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書"録音してみましょう"を よくお読みください。

文字情報表示部はスペクトラム・アナライザー表示のときには見ること が出来ません。2重表示モード、または文字表示モードにしてくださ

録音の準備が必要です

-42


1枚または、複数枚のCDを録音する(CD→TAPE) (プログラム録音)

プログラム 「PGM"表示を点灯させる





2 録音する順に曲を選ぶ

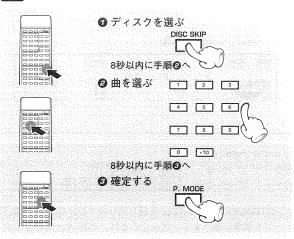


2枚以上のCDから編集するときは、◆、◆、◆を繰り返してください。

編集した内容を確かめる

編集した内容を取り消す

編集録音をスタートする

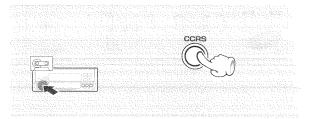





- 使用するテープの録音時間を超えないように選んでください。
- ●32曲まで選べます。"FULL"と表示されると、それ以上プログ ラムは受け付けません。
- ●間違えたときは、P.CLEARキーを押してから、選び直してく ださい。
- ●ディスクを選んだ後、曲を選ばずにP.MODEキーを押すと、 ディスクの全曲がプログラムされますので、CCRS機能は働き ません。手順ひからやり直してください。
- ●REPEATキーは働きません。

- ●約60秒間で(CDの内容によって差があります)録音レベルの調 整が行われた後、録音が始まります。
- ●2枚以上のCDから編集する場合、ディスクが切り換わるたび に、CCRS設定が行われます。



- 1. CDプレーヤーの再生中にCCRSキーを押すと、再生は中止され、CCRS設定(編集録音準備)が始まります。
- 2. クラシックなど、1曲が長くてテープ片面に収まらない場合は、編集録音はできません。
- 3. デッキが片面録音(土)にセットされている場合、テープ折り返し部の処理は、おもて面だけになります。

(L) QME-MX

テープの長さに応じて曲順を入れ替える(CD→TAPEのみ)

テープの録音時間を指定すると、テープの折り返しや終端で曲が 途切れないように、自動的に曲順を入れ換えて録音します。 カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書"録音してみましょう"を よくお読みください。


(タイム編集録音)


文字情報表示部はスペクトラム・アナライザー表示のときには見ること が出来ません。2重表示モード、または文字表示モードにしてくださ - 13 - 65


録音の準備が必要です

- [32]

"PGM"表示を消灯させる

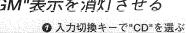

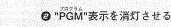

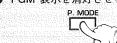



"EDIT"表示を点灯させる






8秒以上放置すると、編集は中止されます。

プログラム エディット "PGM"、"EDIT"、"SPACE"点灯



3 ディスクとテープの設定をする

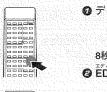

● ディスクを選ぶ

8秒以内に手順 0へ

❷ EDITキーを押す






● テープの録音時間を指定する







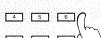




数字キーを押す順序は:

30分テープ (C-30) なら.... +10 +10 -10 0 46分テープ (C-46) なら.... [+10] [+10] [+10] [+10] [6]

リモコンのTIME/ENTERキー(CD)を繰り返し押すと、46、54、60、 90分テープを簡単に選べます。選んだあとは、EDITキーを押してか ら、手順 20へ移ります。

- ●録音時間は最大99分です。
- ●32曲まで編集録音できます。
- ●A面、B面の自動編集が行われます。編集が終了すると、 "EDIT"の表示が点滅から点灯に変わります。

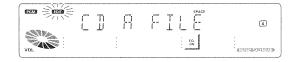

4 編集録音をスタートする






"EDIT"表示が点滅から点灯にかわってから押す。

- ●約60秒間で(CDの内容によって差があります) 録音レベルの 調整が行なわれたのち、録音が始まります。
- ●録音が終了すると、自動的に停止します。




CDの内容(曲数や曲の長さ)とテーブの録音時間など、条件の組み合わせにより、曲順を入れ換えても音の途切れが避けられない場合、 その曲は録音されません。

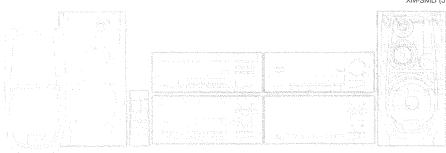

編集した内容を確かめる (プログラム録音、タイム編集)

プログラム録音のチェックの例

プログラム順位の曲のディスク番号

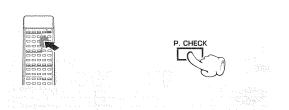

編集した内容を取り消す



●プログラム録音の場合:押すたびにプログラムされた曲を順に表示していきます。

タイム編集録音の場合:"EDIT"表示が点滅し、編集された曲を順にミュージックカレンダー表示に表示します。

●プログラム録音のときは、P.MODE+一を押すと、編集内容の全てが消えます。P.CLEAR+一を押すと、最後の曲から順に消えていきます。

 タイム編集のときは、P.MODEキー、70/21/20/7-・タイム編集のときは、P.MODEキー、P.CLEARキーのどちらを押しても、編集内容の全てが消えます。

方法1 DOCUMENT TO THE P. CLEAR DOCUMENT TO

- ●ブログラム録音のときは、ディスクトレイを開いた場合も、編集内容の全てが消えます。
- ●タイム編集のときは、編集したディスクを取り出した場合に限り、編集内容のすべてが消えます。

オートスペース機能について

カセットデッキ(別売)を再生するときに便利な機能です。CDのタイム編集録音時に曲間に数秒間の無録音部分が作られます。この状態でカセットデッキに録音すれば、DPSS機能(無録音部分を探す)を使って、テープの頭出しが確実に行なえます。


(プログラム録音、タイム編集)

- ●録音時に"SPACE"インジケーターが点灯します。
- ●前曲と次曲の演奏がつながっている場合 (クラシックやライブ 収録など)、別々の曲番号がついていれば無録音部分が作られ ます。

テープの折り返しでフェードアウト/フェードインする(CD→TAPEのみ)

テープの折り返しにかかった曲をフェードアウトし、うら面は、 その曲の途中からフェードインします。テープ終端にかかった曲 は、フェードアウトされます。


カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書"録音してみましょう"をよくお読みください。

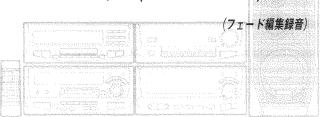

録音の準備が必要です

- 42

1 "PGM"表示を消灯させる

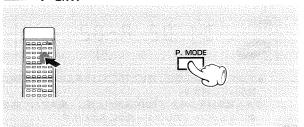




2 ディスクを選ぶ





3 編集録音をスタートする

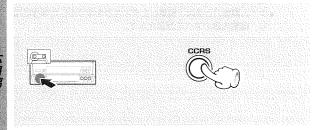

- ●約60秒で(CDの内容によって差があります)録音レベルの調整が行なわれた後、録音が始まります。
- ●CDの曲順で録音されます。
- 録音が終了すると、自動的に停止します。



- 1. CDブレーヤーの再生中にCCRSキーを押すと、再生は中止され、CCRS設定(編集録音準備)が始まります。
- 2. クラシックなど、1曲が長くてテープ片面に収まらない場合は、編集録音はできません。
- 3. デッキが片面録音(→)にセットされている場合、テープ折り返し部の処理は、おもて面だけになります。
- 4. テープ終端にかかった曲がフェードアウトされるとき、前曲との曲間が短いと、前曲の最後も一部消去されることがあります。

(L) QME-MX

ミニディスク MDの編集機能

編集機能のタイプを選ぶ

市販の録音用ミニディスクを使うと、録音後に各種の編集を行う ことができます。再生専用の一般市販ソフトのミニディスクは編 集できません。

編集をするときは、ミニディスクの誤消去防止つまみを"録音可 能"側にしてください。 **→** 75

MD規格上の機能制限について

いくつかの機能には、MD規格上の制限があります。故障とお考えにな る前に、ご確認くださいますよう、お願いいたします。


ミニディスクや曲にタイトルをつける **5**2


タイトルを変更、消去する


- 53

英数字に加えてカタカナの入力も可能です。ディスプレイに表示される 文字の中から順に選んでいくだけの簡単な操作でタイトルを入力できま す。入力したタイトルは、機種間の互換性がありますので、他のMDレ コーダー(プレーヤー)にそのミニディスクをセットしたときも表示され ます。

(タイトルの互換性には、表示可能な文字種や文字数など、一部の制限が あります)

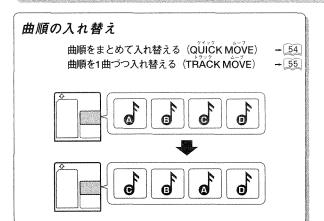

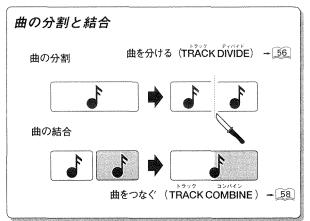

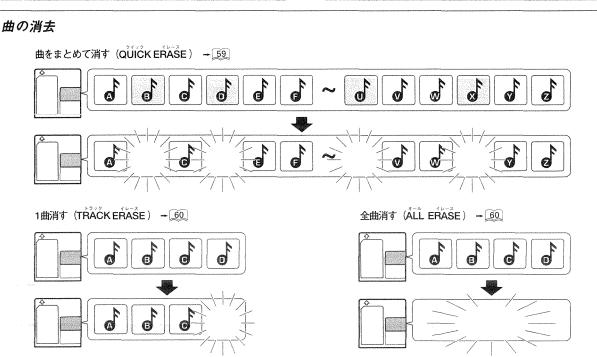


ミニディスクや曲にタイトルをつける

ミニディスクや曲にタイトルをつけておくと、再生のとき表示されるだけでなく、タイトルサーチ(タイトルで曲を探す)が可能になります。入力したタイトルは、同じ手順で変更や消去ができます。

タイトル入力後、および編集後は必ずミニディスクを取り出してください。 説明文中のカッコ内のキー名称はリモコンキーのものです。

停止、または再生中に操作してください

7 タイトル入力状態にする

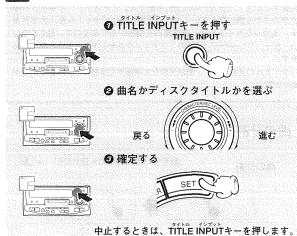

2 タイトルを入力する




❷ 選んだ文字を確定する






○ ②を繰り返して、タイトルを入力します。

3 タイトル入力を実行する

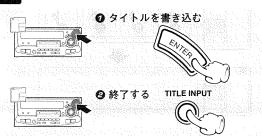

曲にタイトルをつける際、手順 ②の前に▶ (再生)キーを押すと、その曲を聴きながらタイトルを入力することができます。但し、ディスクタイトルをつける場合は再生できませた

●ミニディスクから情報を読み込むため、少し時間がかかります。

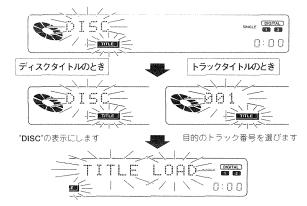

CHARACTER (TRACK EDIT/CHARA.) キーを押すたびに切り換わります。


- ① A~Z と、スペース(1文字分の空白)及びカンマ、ピリオド等。
- ②a~z と、スペース
- ③0~9 と、各種記号と、スペース
- ④カタカナと、スペース

ショグダイヤルを回すと表示がスクロールして、(同じグループ内の)すべての文字を選ぶことができます。

ミニディスクタイトルの例



入力カーソルは、(L-CURSOL-R) キーで移動できま

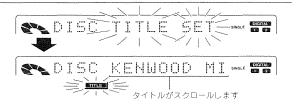

タイトルを変更、消去する

入力できる文字数について

ミニディスク全体で最大1792文字、1曲につき最大80文字まで入力で きます。

スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。タイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、文字の削除(CHARACTER DELETE)をご利用ください。


タイトル入力後、および編集後は必ずミニディスクを取り出してください。 説明文中のカッコ内のキー名称はリモコンキーのものです。

7 "ミニディスクや曲にタイトルをつける"の、手順 1を行なう

→ 52

2 1文字ずつ変更または消去していく

- カーソルを目的の(変更する)文字に合わせ
 ス
- ❷ 文字グループを選ぶ

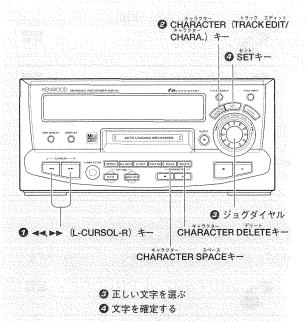

手順0~0の繰り返しで、タイトルのすべての文字を変更できます。

タイトル入力部 KENMOOD MIN主 Secte

キー機能について

CHÁRACTER (TRÁCK ÉDIT/CHÁRA.) +-:

文字選択部に表示される文字のグループが切り換わります。

CHÁRACTER DĒLETE +-:


カーソルを合わせた文字が消去 (削除) され、それよりも後ろの文字が1文字ぶん前に詰められます。続けて押す(または押したままにして繰り返し入力する)と、簡単にタイトルを肖去できます。

CHARACTER SPACE +-:


カーソルを合わせた文字の直前にスペース(1文字ぶんの空白)が入力 (挿入) され、それよりも後ろの文字が1文字ぶん後ろに送られます。続けて押す(または押したままにして繰り返し入力する)こともできます。主にタイトルに文字を追加するとき、追加する場所を先に作っておくために使います。

- ●変更するタイトルが長く、表示部に入らない場合、◀◀,▶► (L-CURSOL-R) キーを押していくと表示がスクロールし、それまで表示されていなかった部分が現われます。
- ●ジョグダイヤルを回すと表示がスクロールして、(同じグルー ブ内の)すべての文字を選ぶことができます。

3 タイトルの変更、消去を実行する

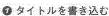



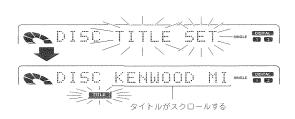

曲順をまとめて入れ替える (quick move)

並べたい順に曲(トラック番号)を選んで、まとめて曲順を入れ替 えます。


QUICKMOVE中は、CT-G90 (サイバータイトラー;別院) 上でのタイトル入 力は、できません。

1回の処理で入れ替えられるのは、連続する40曲の範囲です。

説明文中のカッコ内のキー名称はリモコンキーのものです。

停止中に操作してください

クイック ムーブ Q.MOVEを選ぶ

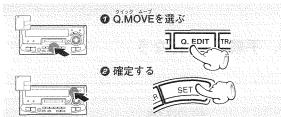

2 入れ替える範囲を決める

● 入れ替え範囲の最初の曲を選ぶ






番号が進む

❷ 入れ替え範囲を確定する





希望の曲順に並べ替える

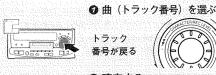

トラック 番号が進む





手順OとOを繰り返して、希望の曲順に並べます。

曲順の入れ替えを実行する



編集終了後、ミニディスクを取り出す

ミニディスク取り出しの際の"DISC WRITING"表示は、録音や編集に関 連する情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には 震動や衝撃を加えないでください。


中止するときは、2度Q.EDITキーを押します

Q.EDITキーを押すたびに切り換わります

- ① Q.MOVE?
- ② Q.ERASE?
- ③ 編集解除



●途中で8秒以上放置すると、編集は中止されます。

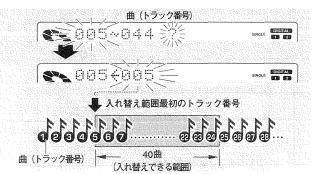


現在、トラック番号7番の曲を5番に移動するとき

移動先のトラック番号 移動元のトラック番号 スクロールする



●選んだ曲順の確認や、選んだ曲の取消しには、リモコンの Q.MOVE CHECK キーとQ.MOVE CLEARキーを使います。詳 しくは、"選んだ曲の確認、または取消しをするには"を参照して ください。

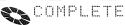



- 処理が終了するまで、少し時間がかかります。
- ●並べ替えの途中でENTERキーを押した場合、選ばなかった曲 は、移動範囲の最後に、そのままの曲順で移動します。
- ●"COMPLETE"表示の点滅中にイジェクトキー(▲)や、ÔN/ STANDBYキーを押すと、並べ替えが途中で中断されることが あります。

曲順を1曲ずつ入れ替える (TRACK MOVE)

移動させたい曲を選んで、目的のトラック番号の位置へ移動(挿 入) します。前後の曲のトラック番号は、自動的に調整されま す。

繰り返し行うことで、目的の曲順に並べ変えることができます。

TRACKMOVE中は、CT-G90 (サイバータイトラー;別売)上でのタイトル入 力は、できません。

停止中に操作してください

"MOVE"を選ぶ



移動する曲を選ぶ

曲 (トラック番号)を選ぶ



トラック番号



トラック番号 が進む




❷確定する



移動先を選ぶ



● 曲(トラック番号)を選ぶ

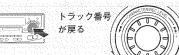


トラック番号 が進む




❷確定する



曲順の入れ替えを実行す

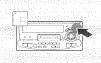

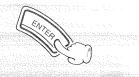

編集終了後、ミニディスクを取り出す

押すたびに切り換わります。


①ALL ERAŜE?

②MOVE?

3COMBINE?

④編集解除

(曲順を1曲ずつ入れ替える) (曲をつなく)

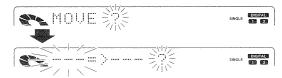


●途中で8秒以上放置すると、編集は中止されます。

移動させる曲





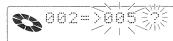

SINGLE DIGITAL 0:00

指定した移動先 指定した移動先 移動する曲






ミニディスク取り出しの際の"DISC WRITING"表示は、録音や編集に関 連する情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には 慶動や衝撃を加えないでください。

曲を分ける (TRACK DIVIDE)

曲の途中にトラック番号(曲番号)を追加することにより、曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を追加しておくと、再生のときスキップができるので便利です。分割した曲より後ろでは、トラック番号が自動的に繰り上がります。

プレビュー機能を使って、分割したいところを繰り返し聴きなが ら微調整ができます。

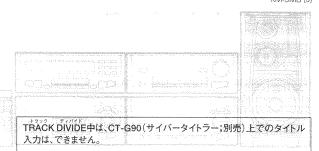

1 分割したい曲を再生する

トラック エディット

●再生一時停止中にも編集できます。

2 希望の所でTRACK EDITキーを押す

Ø "DÍVÍĎE"を選ぶ



再生中の場合、再生一時停止になります。

❷確定する





押すたびに切り換わります。

- DERAŜE?
- (1曲消す) (曲を分ける)
- ② DÍVIDE?
- (囲をかりる
- **3COMBINE?**
- (曲をつなぐ)

④編集解除

MDIVIDE 業

SINGLE PHOTAL

2001 (> 002)

SINGLE FORTER

●途中で8秒以上放置すると、編集は中止されます。



分割の微調整をしないときは、手順図の後にEFYCERキー を押してから手順図へ進みます。("DIVIDE ok?"と表示さ \ れます。)






一時停止しているところから後の約4秒間を 繰り返し再生します。

分割したいところを微調整する (プレビュー機能)-

● プレビュー再生する

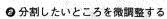



ステップ数が 下がる



調整された場所を冒頭として、手順**②**で再 生されていた部分の最後までを繰り返し再 生します。



❷ 確定する



PREVIEW +00 SNOLE GIGHTA

- ●音を聴きながら、微調整することができます。
- 調整できる範囲は、手順型でTŘAČK ĔĎÍTキーを押して一時停止したところから、前後に±32ステップずつです。(1ステップは約6/100秒)

DIVIDE

SINGLE DIGITAL

2:38

4 曲の分割を実行する




☑~☑を繰り返して、最大255までトラック番号を追加できます。


5 編集終了後、ミニディスクを取り出す



- ●曲が2つに分けられます。
- ◆分けられた後半の曲から再生が始まります。
- ●分割で生まれた曲間には、無音部分がありません。

ミニディスク取り出しの際の" \tilde{D} ÍŚĆ \tilde{W} ŔĨŤÍŃG"表示は、録音や編集に関連する情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動や衝撃を加えないでください。

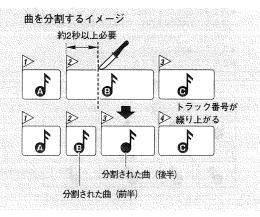

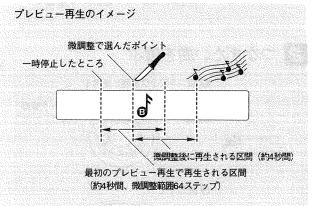


応用編

曲をつなぐ (TRACK COMBINE)


トラック番号を削除することにより、隣り合せた2つの曲をつないで1曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。つないだ曲より後ろの曲は、トラック番号が自動的に減少します。


TRACK COMBINE中は、CT-G90(サイバータイトラー;別房)上でのタイトル入力は、できません。

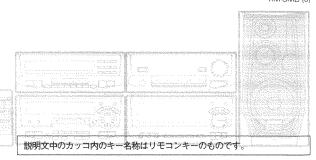


1 "COMBINE"を選ぶ

ミニディスクの最後の曲の再生中には"COMBINE"を選べません。

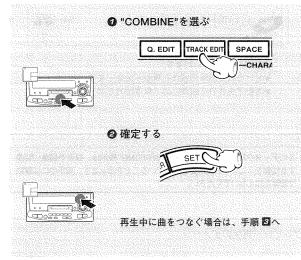


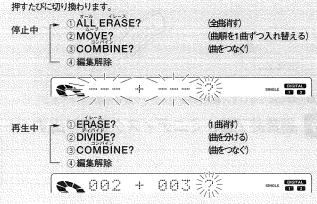


2 つなぎたい曲を選ぶ

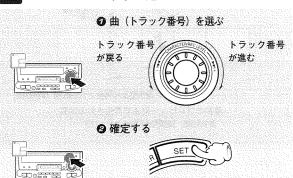

- ●再生中に曲をつなぐ場合、目的の2曲のうち、前半となる曲の 再生中にTŘÁČK ĚĎÍŤ (TŘÁČK ĚĎÍŤ/ČŘÁŘÁ.) キーを押して ください。(再生中の曲と、直後の曲がつながります)
- ●再生中に編集を始めると、一時停止になります。
- ●途中で8秒以上放置すると、編集は中止されます。

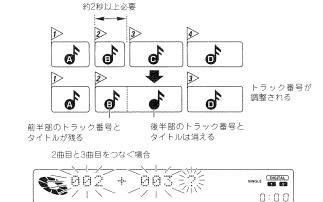

3 曲と曲の結合を実行する

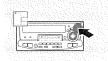



4 編集終了後、ミニディスクを取り出す



再生中に編集を始めた場合は、その曲から自動的に再生が始まります。

ミニディスク取り出しの際の"ĎÍŠĆ WĀĨŤÍŇG"表示は、録音や編集に関連する情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動や衝撃を加えないでください。

曲をまとめて消す (QUICK ERASE)

曲(トラック番号)を選んで、まとめて曲を消去することができます。

QUICKERASE中は、CT-G90(サイバータイトラー;別売)上でのタイトル 入力は、できません。

1回の処理で消せるのは、40曲までです。

停止中に操作してください

クイック イレース Q.ERASEを選ぶ











2 消したい曲を選ぶ

● 曲(トラック番号)を選ぶ













手順**0**と❷を繰り返して、消したい曲を選びます。

3 消去を実行する






"Q.ERASE ok?"と表示したら、もう一度キーを押す。

編集終了後、ミニディスクを取り出す


中止するときは、もう1度Q.EDITキーを押します

Q.EDITキーを押すたびに切り換わります

- ① Q.MOVE?
- 2 Q.ERASÊ?

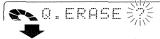



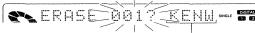

●途中で8秒以上放置すると、編集は中止されます。

点滅後、スクロールする

トラック番号3番の曲を選んだとき

曲(トラック番号)



確定すると、つぎのトラック番号が表示さ スクロールする れます

- ●選んだ曲順の確認や、選んだ曲の取消しには、下記の"選んだ曲 の確認、または取消しをするには"を参照してください。
- 処理が終了するまで、少し時間がかかります。
- ●消去の途中でENTERキーを押した場合、選ばなかった曲は、 消す範囲の最後に、そのままの曲順で移動します。
- ●"COMPLETE"表示の点滅中にイジェクトキー(▲)や、ÔŃ/ STANDBYキーを押すと、消去が途中で中断されることがあり

ミニディスク取り出しの際の"ĎÍŠC WŘÍŤÍŇG"表示は、録音や編集に関連 する情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動 や衝撃を加えないでください。

選んだ曲の確認、または取消しをするには



Ø Q.MOVE CHECKキーを押して、確認する




❷取消したい曲の表示中に、Q.MOVE CLEARキーを押して、取消す





●押すたびに、トラック番号の若い順に選ばれている曲が表示 されます。

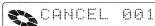



●選んだ曲の取消しは、必ずQ.Move checkキーを押してか ら、Q.MOVE CLEARキーを押さないと実行されません。



1曲消す (TRACK ERASE) または全曲消す (ALL ERASE)

1曲消す場合 (TRACK ERASE)

選んだ1曲のみを消去することができます。消した直後の曲のト ラック番号が調節されます。

消去すると元に戻せませんので、十分注意してください。

全曲消す場合(ALL ERASE)

停止中に全曲消去することができます。ミニディスク全体を消去 すると元に戻せませんので、十分注意してください。


ERASE中は、CT-G90(サイバータイトラー;別売)上でのタイトル入力は、で きません。

準備をする

1曲消す(TRACK ERASE)のとき

消したい曲を選ぶ



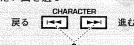


ERASEモードを選ぶ

"ERASE"を選ぶ



- 押すたびに切り換わります。
- → ①ERAŜE?
- (1曲消す) ② DIVIDE? (曲を分ける)
 - ③COMBINE? (曲をつなぐ)
- ④編集解除
- ❷確定する



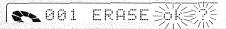


3 消去を実行する



- ●曲が消去されます。(トラックタイトル含む)
- ●再生中に編集を始めた場合、消去した直後の 曲から自動的に再生が始まります。




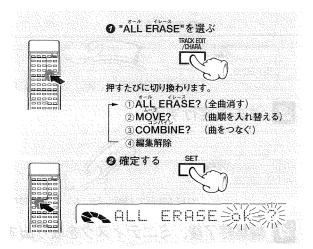

●途中で8秒以上放置すると、編集は中止されます。




●ミニディスクの全曲が消去されます。(ディス クタイトル含む)

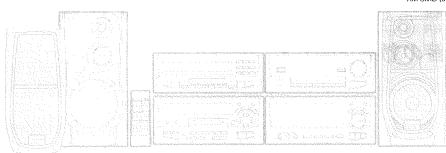

4 編集終了後、ミニディスクを取り出す


ミニディスク取り出しの際の"ĎÍŠČ WŘÍTÍŇG"表示は、録音や編集に関連 する情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動 や衝撃を加えないでください。

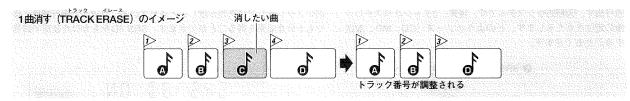

曲の一部分を消す

- ① 曲を分ける(TRACK DIVIDE)機能を使って、消したい部分だけを1つの曲にする。
- ② 1曲消す(TRACK ERASE)機能を使って、消去する。

この手順を使って、目的の部分だけを消去することができます。

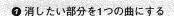

曲を分ける (TRÃČK ĎÍVÍĎE) 機能を使って、消したい部分だけで1つの曲になるように、編集してください。



❷ 消したい部分を消去する


1曲消す(TRACK ERASE)機能を使って、手順**②**で作った「曲」(消したいとこ

ろ)を消去してください。



❷編集終了後、ミニディスクを取り出す


ミニディスク取り出しの際の"ĎÍŠČ WŘÍŤÍŇG"表示は、録音や編集に関連 する情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動 や衝撃を加えないでください。

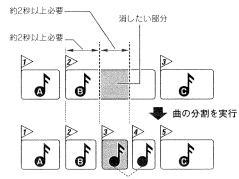

DIVIDE機能で分割され、「曲」になる

曲を分ける(TRACK DÍVÍDE) - 56


●曲の前半や後半だけを消去する場合は、1か所だけTRACK DIVIDEを行なってください。

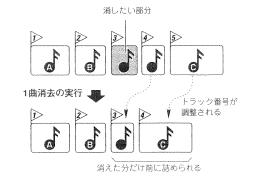

1曲消す (TRACKERASE) → 60

本機では、イコライザーと音場再生を選ぶことができます。イコライザーは聴く音楽ジャンルによってお好みで選んでください。また、音場モードは、お好みの雰囲気でお楽しみください。

音の効果を楽しむ

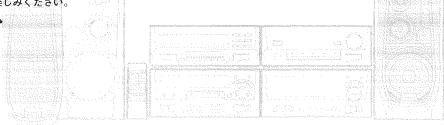


SRS 3D (Sound Retrieval System) を体験する

Sound Retrieval Systemとは、音声信号に対して、人間の聴覚メカニズムに基づいた最適な処理を加えることで、3次元的な音響空間を造り出す、画期的なシステムです。従来、2チャンネルステレオ(一般のステレオ)では再現が難しいとされている、リアルな奥行感や、音像の定位をもたらします。どのようなソース(CD、MD、放送...)でも十分な効果を得ることができます。SRS 3Dををかけた状態で録音することもできます。



キーを押す度にオン/オフが切り換わります。

❷ 効果の強さ (レベル) を調節する

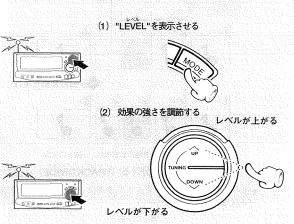


文字が左に流れます



押すたびに切り換わります。

- ➤ ① SRS3Dの効果の強さ (LEVEL)
 - ② スペクトラム・アナライザー表示の切り換え (DÍSPLÁY)
 - ③ 左右の音量バランス

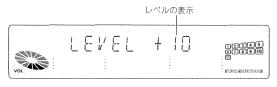

- ●-10~+10の範囲で調節できます。
- ●再生中の曲調などに合わせて、お好みの設定でお楽しみくださ い。
- ●録音中に、SRS 3Dのオン/オフ切り換えはできません。



音にイコライザーやSRS 3Dをかけると、効果のかかった 音で録音できます。 (アナログ録音のみ、TAPE端子に接続された機器での録

音、再生を除く)

- 30

(L) CIME-MX

お好みの音質で音楽を聴く(イコライザー機能)

5通りのイコライザーパターンに加えて、あなたの作ったイコラ イザーパターンを1種類記憶させておき、呼び出して使うことが できます。

イコライザー(周波数バンド)の調整について

イコライザーが"MANUAL" (ユーザーメモリー)のときに限り、各周波 数バンドの設定項目が表示されます。

イコライザーパターンを選ぶ

聴いている音楽のジャンルにあわせて、お好みでイコライザーのパターンを選ぶことができます。グラフィックイコライザー効果をか けた状態で録音することもできます。

- ききたい曲を再生する
- ❷ 聴いているジャンルを選ぶ

イコライザーパターンを作って記憶させる





押すたびに切り換わります。 点灯 ① ROCK(ロック) ② POP......(ポピュラー) ③ DISCO(ディスコ) ④ JAZZ (ジャズ) ⑤ CLASSIC (クラシック) ⑥ MANUAL イコライザーパターンを作って記憶させる

- ことができます。 ⑦ EQ. OFF(EQ. ON消灯...イコライザー解除)
 - 音にイコライザーやSRS 3Dをかけると、効果のかかっ た音で録音できます。

(アナログ録音のみ、TAPE端子に接続された機器での録

点灯

押すたびに切り換わります。


- ① ROCK 2 POP

> ⑤ DISCO ③ JAZZ (4) CLASSIC

6 MANUAL

- (7) EQ. OFF


お好みのイコライザーパターンを作ることができます。

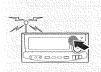




4秒以内に手順0へ

- ❷ イコライザーパターンを調整する
 - (1) 周波数パンドを選ぶ

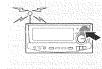



(2) レベルを調整する

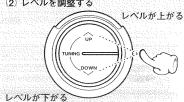

(3) 手順(1)、(2)を繰り返して、それぞれの 項目を調整する

❷ 記憶させる





MANHAL

- +4~−4の範囲で調節できます。
- ・設定中に入力を切り換えた場合は、手順◆よりやり直してくだ さい。


(U) DME-MX

バランスとインプットレベルの調整

バランス 左右の音量バランスを調整します。

インプットレベル .. AUX入力端子に接続された外部機器 (ビデオデッキ等)、TAPE PLAY端子に接続された外部機器 (テープデッキ等)からの音量を調整します。外部機器からの音量が大きすぎる場合など、必要に応じて調整してください。


バランスの調整

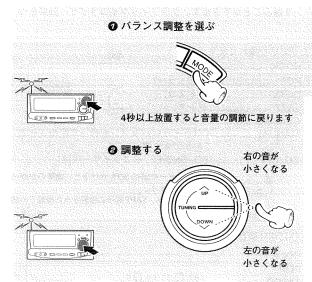


押すたびに切り換わります。

- ① SRS3Dの効果の強さ (LÉVEL)
- ② スペクトラム・アナライザー表示の切り換え(DISPLAY)
- ③ 左右の音量バランス

●"LEVEL" (SRS 3D効果の強さ) はSRS 3Dがオンのときに限り表示されます。

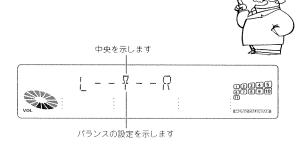

インプットレベルの調整

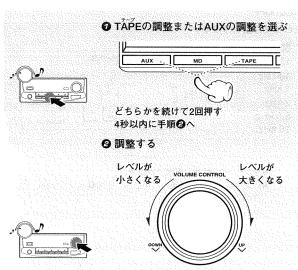




−5~0の範囲で調整ができます。




インプットレベルを調整すると、AUX入力端子、およびTAPE PLAY端子に接続された外部機器からの録音レベルも変化します。 "MDに録音する"+30"

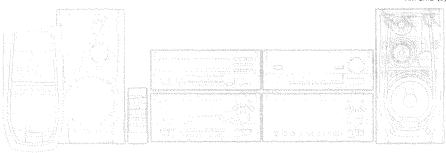

デモンストレーション表示


イコライザー、SRS 3D、EX. BASS、N.B.CIRCUITなど音質調整機能の効果を順にデモンストレーションします。

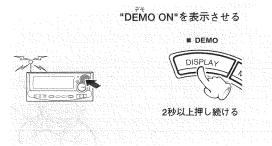


- デモンストレーションをやめるときはもう一度同じキーを押します。 "DEMO OFF"表示が流れてデモンストレーションは解除されます。
- デモンストレーションがオンの状態で電源をオフ(スタンバイ)にしても、デモンストレーションは引き続き行なわれます。やめたいときはもう一度DEMOキーを押して止めてください。
- ●デモンストレーションがオンの状態でミニディスクがMDレコー ダーにはいっていないときは、MDレコーダー表示部でもデモンス トレーションが行なわれます。

表示部を切り換える


本機の表示部は2種類の表示内容が立体的に重なって見えるしくみになっています。お好みに合わせて、1種類ずつの表示にすることもできます。

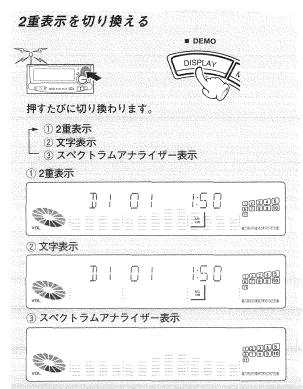

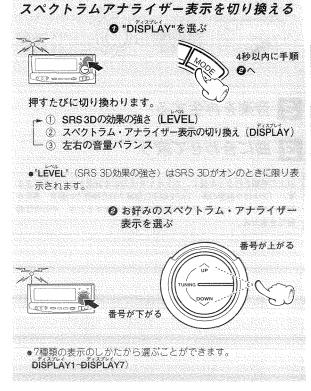


カラオケを楽しむ

歌と演奏が収録されているCDやMDなどを再生するとき、歌のパートだけ音量を小さくすることができます。マイクミキシングと組み合わせれば、簡単にカラオケを楽しめます。

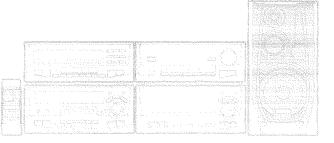


1 マイクをつなぐ

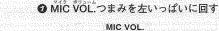



❷ MIC端子にマイクを接続する

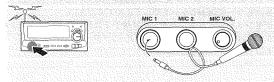

❷ マイクの音量を調節する



マイクの音が 大きくなる ●マイクを使用するときは、SOURCE DIRECTをオラにしてく ださい。




●マイクを使用しないときは、MIC VOL.つまみを左いっぱいに 回しておいてください。

2 音楽を再生する


3 曲に合わせで歌う

以上の手順を行なった後で、カラオケをそのまま録音することもできます。(アナログ録音のみ、TAPE端子に接続された機器での録音、再生を除く)ただし、ミニディスクの演奏でカラオケをするとき、その音は録音できません。

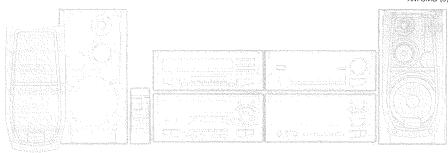

歌入りのソフトでカラオケを楽しむ (HIT MASTER機能)

ヴォーカル入りの音楽ソースを疑似カラオケ音楽ソースとして楽しむ機能です。カラオケ専用CD等がなくてもカラオケを楽しむことがで きます。。(TAPE端子に接続された機器での録音、再生を除く)

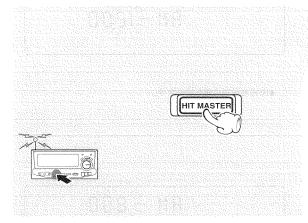

押すたびに切り換わります。

THIT MASTER ON 2 HIT MASTER OFF



文字が左に流れます




- ●音楽ソースのヴォーカルが小さくなります。ただし、曲やディ スクによっては効果が弱い場合があります。
- ●MIC VOL.つまみを左いっぱいに回して録音すると、カラオケ ミニディスクを作ることができます。 (アナログ録音のみ) •イコライザー効果をかけると、HIT MASTER機能は解除されます。




ACコードをコンセントに接続すると、時計表示が点滅します。 説明に従って正確な時刻を合わせてください。



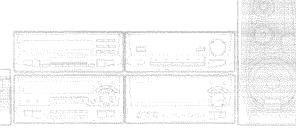

電源がオフ(スタンバイ)になっていることを確認してください。

1 時刻合わせモードにする

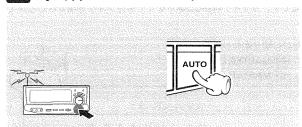


8時45分に合わせる例



時間表示が点滅を始めます。


2 時間を合わせる

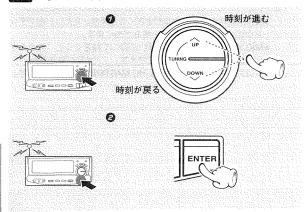



- ●時刻は12時間表示で表示されます。
- ●ENTERキーを押すと時間が設定されて、分表示が点滅を始め

3 分を合わせる

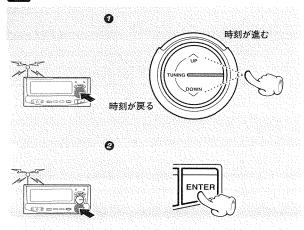

●間違えて押したときは、最初からやり直してください。

- ●時報と同時にENTERキーを押すと正確な時刻表示ができま
- ●停電があったり、電源ブラグをコンセントに入れ直したとき は、時刻表示が点滅します。その場合は、もう一度時刻合わせ をしてください。

タイマーを使う

(L) DME-MX

オペレート イージー トゥー ユーズタイマー (O.T.T.)

指定の時刻に、選んだ入力ソースの再生が始まり、1時間経つと電源がオフ(スタンバイ)になります。設定直後の1回だけ働きます。 おやすみタイマー(SLEEP)

設定した時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。

タイマー再生、タイマー録音(PROG.1, PROG.2)

設定した時間帯に、選んだソースを再生(または放送を録音)します。

AI タイマー再生(PROG.1, PROG.2)

タイマー再生開始後、徐々に音量が大きくなり、あらかじめ 工場で設定された音量まで上がります。




MDは、ディスクからメモリーに読み込まれた情報を元に動作します。

MDでタイマーを設定する前に、メモリーバックアップ機能を 有効にするため、10分以上電源をオン状態にしておいてください。 → 80


オペレートイージートゥーユーズタイマー

時刻をセットするだけのカンタンな操作で、タイマー再生ができます。電源をオフ (スタンバイ) にする前に、最後に選ばれていたソースが再生されます。タイマー再生開始から1時間で、電源が自動的にオフ (スタンバイ) になります。

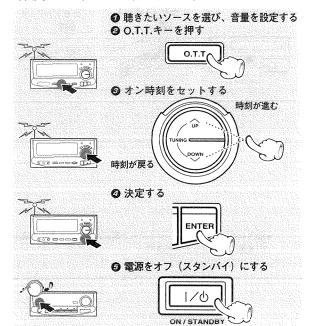

おやすみタイマー(SLEEP)

何分後に電源を切るかを設定します

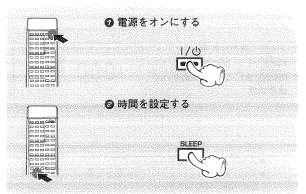

(Operate easy To use Timer : O.T.T.)




O.T.T.タイマーによる動作が終了するまでは、 プログラムタイマーは働きません。

- \bullet CDを再生するときは、トレイNo.1にセットしないと、タイマー再生されません。
- ◆O.T.T.キーを押すと、入力ソースおよび、オン時刻の表示になります。

押すたびに切り換わります。

- r ① "O.T.T." 点灯 ... タイマーを使う
- ② "O.T.T." 消灯 ... タイマーを使わない

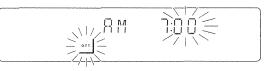

オン時刻の表示

- ●オン時刻は、5分単位で設定できます。
- ●他のタイマーと組み合わせた場合、最後に動作した入力ソースが再生されます。
- ●電源がオフ (スタンバイ) の状態でも、○.T.T.タイマーの設定は できます。

解除するには

O.T.T.キーを2回押す。

- セットした時間が過ぎると、自動的に電源がオフ(スタンバイ) になります。
- ●1回押すごとに10分ずつ減っていきます。最大約90分まで設定できます。

90→80→70.....30→20→10→解除→90→80.....



解除するには

電源をオフ(スタンバイ)にする、またはSLEEPキーを解除に なるまで押す。

プログラムタイマー予約

2系統 (PROG.1, PROG.2) の24時間タイマー (毎日働きます) です。

アROG.1, PROG.2 には、働く時間帯と内容を予約しておき、必要に応じて、働かせるか、働かせないかを選べます。 テープのタイマー操作については、カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書をよくお読みください。

- タイマー予約は、PROG. 1とPROG. 2の2種類を、同時に予約できます。
- ₱RO36.1と₱RO36.2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて予約してください。



MDは、ディスクからメモリーに読み込まれた情報を元に動作します。

MDでタイマーを設定する前に、メモリーバックアップ機能を 有効にするため、10分以上電源をオン状態にしておいてください。 → 80

"接続のしかた"を参照して、関連機器との接続を済ませてください。

-[8]

🜈 聴く(録音する)ための準備をする

CDを聴く 外部入力ソースを聴く 放送局を聴く MDを聴く テープを聴く 放送局をプリ ディスクを入れる(プロ AUX端子、または ディスクを入れる テープをセット 録音の準備を セットしておく グラム再生はできませ TAPE端子に接続し する。 する。 ho) た機器のタイマー カセットデッキ カセットデッキ 設定をする 別売 別册 MD - 30トレイNo.1にセットしない とタイマー再生されません。

2 音量を調節する



◆放送を録音するときは、タイマーで電源がオンになると、最小 の音量に自動セットされます。

3 電源をオフ(スタンバイ状態)にする






4 プログラム番号を選ぶ



0




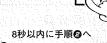

3



プログラム内容の表示中に押す

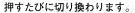

- ① PŘÓĠ.1 ... プログラム1
- ② PROG. 2 ... プログラム 2
- ③ 通常状態




- ●選んだプログラム番号が点灯します。
- ●すでに予約されているプログラム番号を選んだときは、新しい 設定内容に変わります。


応用組

(別売)のみ) (2)決定する

5 オン時刻を設定する

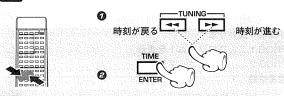

6 オフ(スタンバイ)時刻を設定する

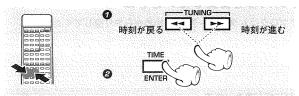

● ①、②の手順を行ない"時"を入力した後、同じ手順で"分"を入力します。





- ・間違えたときは手順型からやり直してください。
- ①、②の手順を行ない"時"を入力した後、同じ手順で"分"を入力します。



・間違えたときは手順型からやり直してください。

7 希望の予約を設定する

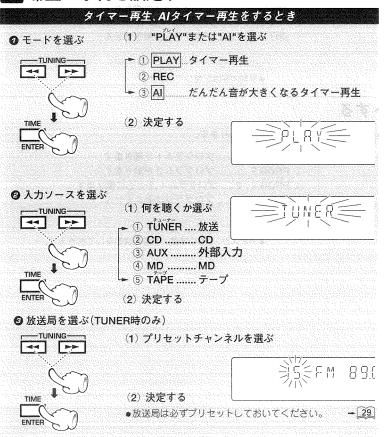

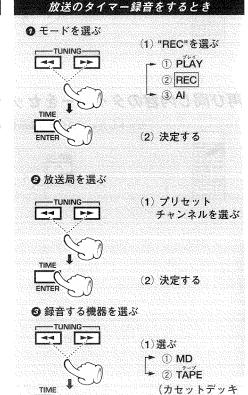

8 働かせたいプログラム番号をセットする





押すたびに切り換わります。

- ① PROG.1 プログラム1のみ実行
- ② PROG.2 プログラム2のみ実行
- ③ PŘOG.1, 2.. プログラム1と2の両方を実行
- 4) タイマーオフ
 - 選んだプログラム番号が点灯します。
 - ●プログラム番号をセットしないとタイマーは働きません。

タイマーを使う

(L) DME-MX

電源がオフ(スタンバイ)になっていることを確認してください。

₹ 予約内容は、削除できません。内容を変更することにより、以前の内 答案 容が消されます。

予約の内容を確認する

確認したいプログラム番号を選ぶ





押すたびに切り換わります。

- ★ ① PROG.1 プログラム1を表示
- ② PROG.2 プログラム 2 を表示
- 一③ 通常状態
 - ●予約内容を約3秒ずつ表示していきます。そのあと、元に戻り

予約内容を変更したいときは

"プログラムタイマー予約"を始めからやり直してください。

タイマーを働かせたくないとき

プログラム表示をすべて消灯させる





押すたびに切り換わります。

- ➡ ① PROG.1 プログラム 1 が働きます
 - ② PROG.2 プログラム 2 が働きます
 - ③ PROG.1, 2..... プログラム 1.2 ともに働きます
- ④ 消灯......プログラムは働きません
 - ●予約内容は記憶しています。

再び同じ内容のタイマーをセットする

セットしたいプログラム表示を点灯させる



押すたびに切り換わります。

- ▶ ① PROG.1 プログラム 1 が働きます
 - ② PROG.2 プログラム 2 が働きます
 - ③ PROG.1, 2..... プログラム 1,2 ともに働きます

ディスク、MDの準備、音量の調節をしておきます。





IL) DME-MX

メンテナンス

セットのお手入れ

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきしま す。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることが ありますので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は故障の原因となることがありますので、ご使用にならな いでください。特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品 を変形させることがあります。

参考

露付きにご注意

水蒸気が、冷たいものの表面にふれて水滴が付くことを"繋付き"といい ます。この現象がおきますと、正常に動作しないか、または、まった <動作しないことがあります。

これは故障ではありませんが、露がとれるまでしばらく乾燥させる必 要があります。

本機の電源を入れた状態で、そのまま放置してください。長くても数 時間で露が乾いてきます。

次のような状態のときは、特に露付きにご注意ください。

- 寒いところから暖かい部屋など気温差の大きいところへ持ち込んだ。 とき。
- 暖房をきかせはじめたとき。
- ▶冷房のよくきいた部屋から、湿度が高く気温の高い部屋へ持ち込ん だとき。
- ◆その他本機の温度と外気温度との差が大きく、露付きの状態になり やすい冬件のとき。

スピーカーの設置とテレビについて

- 1.このシステムのスピーカーは、テレビとの近接使用が可能な防磁型 (EIAJ規格)ですが、設置のしかたによっては、色ムラを生じる場合 があります。そのときは、一度テレビの電源を切り、15分~30分 後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によ り、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場 合には、スピーカーを離してご使用ください。
- 2.近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、ス ピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生することがあ りますので、設置にご注意ください。
- 3.テレビからの電磁波の誘導作用により、ステレオの電源スイッチが オフのときでも、スピーカーから音が聞こえることがあります。そ の場合も、テレビからスピーカーを離して設置してださい。

サウンド・リトリーバル・システムはSRS・ラブズ・インコーポレー テッドからの実施権に基づき製造されています。SOUND RETRIEVAL SYSTEM および(●) は SRS・ラブズ・インコーポ レーテッドの商標です。

この製品の購入はサウンド・リトリーバル・システムによる録音物を 販売する権利を譲渡するものではありません。

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を行ってください。

1. ▲ (EJECT) キーを押して、CD、MDをすべて取り出します。

DISC1~6 間でのすべてのトレイをオープンして、ディスクが 入っていないことを確認してください。

2. ディスプレイ部が図の表示になったことを確かめてください。



MDレコーダー部

MO DISC SINGLE CHRITAL

3. 数秒間待って、電源をオフ(スタンバイ)にします。

メモリーバックアップ 時計表示 電源ブラグをコンセントから抜く とすぐ消えるメモリーの内容 アンプ部 電源ブラグをコンセントから抜い 電源の状態(オンまたはスタンパイ) て最低1日で消えるメモリーの内容 入力切換 ポリュームの値 パランスの設定 イコライザーのユーザーメモリー チューナー・イコライザー部 受信パンド 周波数 プリセット放送局 プログラムの設定内容 SRS3Dレベル 電源オフ (スタンパイ) または、電 MDレコーダー部 源プラグをコンセントから抜いて ディスプレイ・モード 最低1日で消えるメモリーの内容 - 80 録音レベル

ディスクの取り扱い方

ディスク取扱上のご注意



取り扱い

再生面にふれないように持ってくださ

再生面

シール類


●再生面はもちろん、ラベル面にも紙やテーブなど を貼らないでください。

●ディスクにセロハンテープやレンタルCDのシー ルなどの、糊がはみ出したり、剥がした後のある ものはお使いにならないでください。そのまま再 生すると、ディスクが取り出せなくなったり、故 糊のベタつき 障する原因となることがあります。



お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、 やわらかい布などで、放射状に軽くふき とってください。

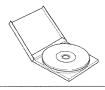

保存

長い間使用しないときは、本機から取り 出し、ケースに入れて保管してくださ

ディスク使用上のご注意





↑ 注意 異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。 ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶 対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原 因になります。

本機で使用できるディスクについて

CD (12cm, 8cm) 、CDV (オーディオパートのみ)

●CD - G (CDグラフィックス) ディスクは、本機では音声のみの再 生になります。

CDアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビ ライザー、保護シート、保護リングなど)、およびレンズクリーナーは 故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。

ミニディスクの取扱いかた

ミニディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚 れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ミニディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ミニディスクに直接触れないでください。 無理に開けるとこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の 高いところには置かないでください。

ほこり対策について


セットの中では、ミニディスクのシャッターは常に開いています。 従ってミニディスクにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わり ましたら、速やかにミニディスクをセットから取り出してください。

お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやコミを乾いた布でふき取って ください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、ミニディスクの誤消去防止つ まみを開いた状態にしておきます。再び録音する場合は、つまみを元の 状態に戻します。

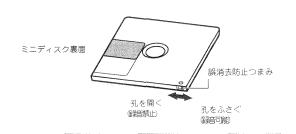

ミニディスク MDシステムとは

ミニディスクシステムの特長をまとめると、次のようになります。

- ① CD (コンパクトディスク) と同様に、自由なところから再生できる。 (ランダムアクセスが可能)
- ② カートリッジに入った直径64mmのミニディスクを使用する。
- ③ 2種類のミニディスクに対応する。
- ④ 高能率符号化技術を使って最大74分の録音、再生ができる。
- ⑤ 半導体メモリーを使った耐震技術。

2種類のミニディスク

ミニディスクには、再生専用のものと、録音→再生のものの、2種類があります。

再生専用ミニディスク

再生のみが可能なミニディスクで、市販のミュージックMDソフトはこのタイプを使用しています。再生専用ミニディスクはコンパクトディスク (CD) と同じ光ディスクです。ピット(小さなくぼみ)の有り無しで記録されています。光学非接触ピックアップで信号を読み取ります。



高能率符号化技術 "ATRAC"

ミニディスクは、従来のコンパクトディスクの約半分のサイズですが、同じ時間記録することができます。それは新しく開発された*高能率符号化技術によって可能となりました。

*高能率符号化技術:

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)

ATRACとは、聴感上問題のない音の成分をカットして、音楽データを従来の約1/5にしています。このことにより、最大74分の録音、再生が可能になりました。

耳の感度に達しない音

低い音や高い音は、ある 程度の音量がないと聞き 取れない。



大きな音の近くの小さな音

大きな音と同時に小さな音があっても、人間の耳には聞こえない。

(マスキング効果)



録音用ミニディスク

録音が可能なミニディスクで、光磁気ディスクを使用、磁界変調方式で録音が可能になりました。光磁気ディスクの下面からレーザー 光を照射し、ディスクの上面から磁界を印加して記録しています。




音とび防止メモリー

本機では、震動で音が飛ばないように信号を一度メモリーに蓄えています。したがって、震動等で光学ピックアップからのデータが途切れても、メモリーには数秒間のデータがあるので音楽が途切れたりすることはありません。

通常再生時

再生中、音は数秒先のぶん までメモリーに蓄えられて います。

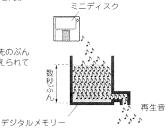

震動があったとき

震動や衝撃を受けてミニディスクからの読みだしが 途切れても、メモリーから の再生音は途切れません。



あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上権利者 に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器(この商品)の価格には、著 作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、右記にお願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F

電話 (03) 3506-8407 FAX. (03) 3506-8408

エスシーエムエス


デジタル録音とSCMSについて

ミニディスクでは全てのソースに対してデジタル録音することはで きません。次の場合は、デジタル録音ができませんので注意してくだ 85

コピー禁止コードが付いているとき。(シリアルコピーマネージメント システム...SCMS) ..."001 SCMS"と表示して録音一時停止にな ります。

SCMS (シリアルコピーマネージメントシステム) について

シリアルコピーマネージメントシステムとは、著作権保護のため、各種のデジ タルオーディオ機器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるの は、一世代だけと規定したものです。

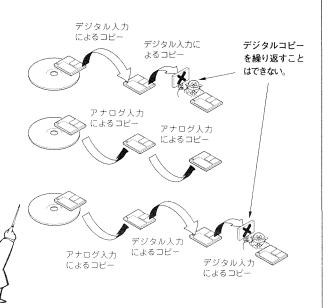

ドルビーラボラトリーズライセンシングコーボレーションの米国および外 国特許に基づく許諾製品

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近 所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなた の心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間に は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、 特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用に なるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を 守りましょう。

78 故障と思われる症状ですが...

XM-3MD (J)

マイコンをリセットするには

電源がオンのとき接続コードの抜き差しや、あるいは外部からの要因に よりマイコンが誤動作 (操作できない、ディスプレイの誤表示など) することがあります。この場合、次の手順をお試しください。 マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

●リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷時の状態となりま す。ご了承ください。

電源プラグを抜き、チューナー・イコライザー部のENTERキー を押しながら、電源プラグをコンセントに差し込み直す。





アンプ部・スピーカー部

症状	原因		参照
音が出ない。	●スピーカーコードがはすれている。 ●音量を最小にしている。 ●MUTEがオンになっている。 ●ヘッドホンブラグが差込まれている。 ●システムの接続コードがはずれている。	 ● "接続のしかた"をみて正しく接続し直す。 ● 適当な音量にする。 ● MUTEをオフにする。 ● ヘッドホンブラグを抜く。 ● システムの接続コードを確認する。 	- 8 - 20 - 21 - 21 - 8
"PROTECT"の表示がスクロールし音が 出ない。	●スピーカーコードがショートしている。	●一時電源スイッチを切り、ショートを取り除き、再度電源スイッチを入れる。	
ヘッドホンから音がでない。	●差し込みが不完全。	●正し<差し込む。	-21
スピーカーの片側から音が出ない。	●スピーカーコードがはずれている。 ●バランスの設定が片寄っている。	●"接続のしかた"をみて正しく接続し直す。 ●左右のバランスを調節する。	+ 8 - 64
突然、電源が切れた。	● AUTO PÓWER SAVE機能が働いた。	● AUTO POWER SAVE機能を解除する。	-21

チューナー・イコライザー部

症状	原因	処 置	参照
時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅 している。	停電があった。電源プラグを一度抜いた。	●現在時刻をもう一度合わせる。 ●現在時刻をもう一度合わせる。	+ 68
タイマーが作動しない。	・現在時刻を合わせていない。停電があった。・タイマーのオン時刻とオフ(スタンバイ)時刻を設定していない。・タイマーの実行指定をしていない。	●"時刻合わせ"をみて現在時刻を合わせる。●タイマーのオン時刻とオフ(スタンバイ)時刻を設定する。● SRS 3Dキーで実行指定する。	- 68 - 70 - 71
放送局が受信できない。	●アンテナを接続していない。●放送バンドが合っていない。●受信したい放送局の周波数に合っていない。	・アンテナを接続する。・放送バンドを合わせる。・受信したい放送局の周波数に合わせる。	- 8 - 28 - 28
雑音が入る。	自動車のイグニッションノイズ。電気器具の影響によるもの。テレビが近くにある。	外部アンテナを道路から難して設置する。電気器具の電源を切ってみる。テレビから離す。	
プリセットしたあと、P.CALLキーを押して も受信できない。	ブリセットした放送局が、受信できない周波数である。長い間、電源コンセントを抜いていたため、メモリーが消えてしまった。	受信できる周波数の放送局をブリセットする。もう一度ブリセットする。	- 29
突然、デモンストレーションが始まった。	●電源オン時に、電源ブラグを抜いた、あるいは 停電があった。	●故障ではありません。DISPLAY/ プログログギーを押して解除してください。	- 65
エラー表示が出る("ERROR*(数字)")	●何らかのトラブルを示します。トラブルの内容 によって、数字の部分が異なります。	●お近くのケンウッドサービスステー ションまでご相談ください。	

MDレコーダー部(MD規格上の症状)

症状	原因
まだ録音可能時間があるのに"DISC FULL"と表示される。	●256曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。 (トラック番号256未満でも録音できないことがあります。)
	このとき、ディスプレイのリメインタイム表示は、" 0:00"になります。
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	●ミニディスク全体の残り時間が12秒未満の場合は、ディスプレイのリメインタイム表示は、"0:00"になります。消去された曲の合計時間が12秒を超えると録音可能時間の表示が変化します。 ●編集を繰り返したミニディスクの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	●編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。
録音ずみの時間と、録音可能時間の合計がMD全体の記録時間 (60分、74分) と一致しない。	●2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。
編集でできた曲で早送り、早戻しをすると、音が途切れる。	●さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。
トラック(曲)番号が正しく付かない。	録音したソース(CDほか)の内容によっては、短い曲ができることがあります。
『FRISC READING "が表示される時間が異常に長い。	 新品の録音用MD(全く録音されて(いなもの)を入れた場合、通常よりも長い間"DISC READING"が表示されます。
モノラル録音されたミニディスクのとき、時間表示が不正確に なる。	●モノラル録音とステレオ録音が、それぞれ異なるフォーマットで行われるためで、故障ではありません。
タイトルが1792文字入らない。	●タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されているため1792文字 入りきらない場合があります。

MDレコーダー部(その他の症状)

症、状	原因	処 置	参照
再生キーを押しても音が出ない	□ードの接続が簡違っている。ミニディスクが入っていない。未録音ミニディスクが入っている。	●"接続のしかた"に従い正しく接続する。●ミニディスクを入れる。●録音済ミニディスクまたは再生用ミニディスクを入れる。	- 8 - 24 - 76
録音ができない	 ミニディスクが書き込み禁止になっている。 SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。 録音レベルが低い。 (AUX、TAPE使用時) 再生専用ミニディスクが入っている。 録音可能なエリアがない。 入力切換えがMDになっている。 	 書き込み禁止つまみを元に戻すか、録音可能なミニディスクに取り換える。 録音できません。 インブットレベルを調節する。 録音用ミニディスクを入れる。 ミニディスクを入れ換える。 入力切換を録音したいソースにする。 	- 75 - 77 - 64 - 76 - 27 - 30
音がひずむ	●録音レベルの設定をしていない。(AUX、TAPE 使用時) ●ひずんだ音で録音されたミニディスクを再生している。	●インブットレベルを調節する。●再度録音をする。	- 30
雑音が大きい	●外部の雑音を誘導している。	●電気器具、テレビなどから離す。	
録音された音量が途中で変わっている	●アナログ録音中にジョ グダイアル やMIC VOL. つまみを動かした。	録音中は、つまみを動かさないでください。	- 30
電源オン後、表示が一瞬消える	●電源をオフ(スタンバイ)にして、すぐにオンにした。	●故障ではありません。	

XM-3MD (J)

MDレコーダー部(メッセージ表示の一覧)

ディスプレイ表示	意味	処 置	参照
NO DÍSC	●ミニディスクが入っていない。	・ミニディスクを入れる。	- 24
001 SCMS	●SCMSによりデジタルコピー禁止のソースを デジタル録音しようとしている。	●アナログ録音に切り換える。	- 77
DISC FULL	●録音可能なエリアがない。 ●256曲目を録音しようとしている。	●録音用ミニディスクを入れ換える。	
TITLE FULL	●最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力し ようとしている。	●"入力できる文字数について"を参照 してください。	- 53
BLANK DISC	●何も録音されていないミニディスクです。	●再生するときは、録音済みのミニディ スクに取り換える。	
ŃŌ TRĂCKS	●曲は録音されていないが、ミニディスクタイト ルが書かれている。	●そのまま録音して問題ありません。	
DISC READING	◆TOC*¹情報を読んでいます。	故障ではありません。	
WRITING	●編集、録音時の各種の情報を書き込んでいる。	●故障ではありません。	
DISC ERROR	●UTOC* ² の内容が異常である。	● "A-LL ERASE"を行う。それができないときは、ミニディスクを取り換えてください。	- 60
CĂN NỐT EDIT	長さが短すぎる曲など、制限を超えて編集しようとしている。	●制限範囲内で編集する。	
? の点滅	●"編集を実行してもよろしいですか"という確認 のためのメッセージ。	● ENTERキーを押すと、編集が実行されます。	
PROTECTED	● ミニディスクが "録音禁止" されている。	●"録音可能"にする。	+ 75
サンレコーダブル UNRECORDABLE	●再生専用のミニディスクである。	●録音用ミニディスクを入れる。	- 76

- *1 すべてのミニディスクには音声信号以外にTOC(Table of Contents)という情報が記録されています。
 - TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。
- *2 TOC以外に録音用ミニディスクに特有な情報をUTOCと呼びます。 このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報 が入っています。

MDレコーダー部のメモリーバックアップについて

電源オフ(スタンバイ)あるいは、電源コンセントからプラグを抜いた状態でのメモリーの記憶時間は、約1日間です。長時間の停電や電源プラグ抜けなどによって、録音や編集に関する情報(ミニディスク取り出し時に記録される)がミニディスクに記録される前に消滅、または破壊されることがあります。また、消えてしまった情報は回復できません。

録音、編集後には、録音、編集の情報を記録するために、必ずミニディスクを 取り出してください。

CDプレーヤー部

症状	原因	処 置	参照
ディスクを入れても再生できない。	 ディスクが裏返しに入っている。 ディスクがすれている。 ディスクがひどく汚れている。 ・ディスクに傷がついている。 ・光学レンズに露がついている。 	 ●ラベル面を上にして、正しく入れる。 ●ディスクを正しく入れ直す。 ●"ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 ●ディスクを取り換える。 ●"露付きにご注意"を参照し、露を蒸発させる。 	- 75
音声が出ない。	ディスクが入っていない。再生状態になっていない。ディスクがひどく汚れている。ディスクに傷がついている。	 ディスクを入れる。 再生(▶/Ⅱ)キーを押す。 "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 ディスクを取り換える。 	- 22 - 22 - 75
音とびがする。	ディスクが汚れている。ディスクに傷がついている。本機に震動が加わっている。	●"ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。●ディスクを取り換える。●震動のない場所に設置する。	- 75
^{*-√√} OPEN/CLOSEキーを押しても、またトレイが開いてしまう。	●8cmディスク(CDシングル)をトレイの溝から ずれたまま、トレイを閉めようとしている。	●ディスクをトレイの溝の位置に正し く置き、OPEN/CLOSEキーを押し てからディスクインジケーターの点 灯を確認し、DISC1~DISC6(ディ スクセレクター)キーを押すと再生 します。	

リモコン部

症状	原因	処 置	参照
リモコンで操作できない。	●電池切れ。 ●操作する位置が遠すぎる、角度がずれている。 または障害物がある。 ●再生しようとする機器に、CD、MDが入ってい ない。	●新しい電池に入れ換える。 ●操作範囲内で操作する。 ●再生しようとする機器にCD、MDを入れる。	- 19 - 19

チューナー・イコライザー部 (C-H7)/アンプ部 (A-H5)

[アンプ部]

実用最大出力 全高調波歪率	
SN比(EIAJ)	
AUX、TAPE	90 dB
AUX、TAPE	(SOURCE DÍRECTオン時)
入力感度/インピーダンス	
AUX、TAPE	
	(SOURCE DÍRECTオン時)
MIC 1、2	1.6mV/600Ω
出力レベル/インピーダンス	
TAPE	200mV/2.2kΩ
オムニプリアウト	2V/2.2kΩ
スーパーウーファープリアウト	2V/2.2kΩ
	(SOURCE DÍŘECTオン時)

受信周波数範囲 76MHz~90MHz

[AMチューナー部]

受信周波数範囲531kHz~1,602kHz
[その他(C-H7)]
最大外形寸法幅 270mm 高さ 119mm 奥行 330mm
興打 330mm 質量(重量)
[電源部・その他(A-H5)]
電源電圧・電源周波数 AC100 V, 50 Hz/60 Hz 定格消費電力(電気用品取締法に基づく表示) 120W 最大外形寸法
高さ 99mm 奥行 343mm 質量(重量) 4.6kg(正味)



[FMチューナー部]

これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。

極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。

CDプレーヤー部 (DP-MH5)

D/Aコンバージョン 1ビ	ット
オーバーサンプリング8fs &52.8kl-	lz)
周波数特性(EIAJ) 8Hz~20kHz、土	ldB
SNLt (EIAJ)96dBL	1上
ダイナミックレンジ (EIAJ)90dB	北上
総合歪率0.008%以	北下
チャンネルセパレーション(1kHz)90dBL	北上
ワウ・フラッター (EIAJ)	江下
デジタル出力	
OPTICAL —21dBm~—15dBm(発光長660nr	n)
最大外形寸法	nm
高さ 99r	nm
奥行 326r	nm
質量(重量)	凩

MDレコーダー部(DM-H5)

	光学式読み取り(半導体レーザー) 磁界変調オーバーライト方式
A.T.R.A.C. (Adapti	ve TRansform Acoustic Coding)
	1ビット
	(6144kHz、5644.8kHz、4096kHz)
	ΔΣ方式
	48kHz、44.1kHz、32kHz
	20Hz~20kHz、±1dB(再生時)
	92dB以上 (再生時)
	90dB以上(再生時)
	0.01 %以下 (再生時)
チャンネルセパレーション(1 kHz)	86dB以上 (再生時)
ワウ・フラッター (EIAJ)	
デジタル入力	
OPTICAL1、22	1dBm~—15dBm(発光長660nm)
	幅 270mm 高さ 119mm 奥行 327mm
質量 (重量)	2.5kg (田城
エンクロージャー	バスレフ防磁型

エングローンャーが磁型
スピーカー構成
メインスピーカー
ウーファー 160mm コーン型
ツイーター65mm コーン型
スーパーツイーター25mm ドーム型
インピーダンス6Ω
周波数带域 45Hz~20,000Hz
最大入力80W
最大外形寸法
高さ 400mm
奥行 293mm
質量(重量) 5.7kg (正味)



これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。

●極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。

XM-3MD (J)

保証について

保証書

製品には保証書が別途添付されています。所定事項(お買い上げ日、 販売店名など)が記載されていること、ならびに記載の内容を必ずご確認の うえ、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

Management asset Triviales 1. Management 1.

修理をご依頼になるときは

「故障と思われる症状ですが…」を参照してお調べいただき、なお 異常があるときは、製品の電源をオフにし、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスス テーション、営業所にご連絡ください。

(別紙"全国サービス網"をご参照ください。)

持込修理と出張修理

証修理が受けられます。


シリアル番号について

「持込修理」,「出張修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。

システム商品の各機器に製造シリアル番号がつけられておりますが、保証

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保

書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が印刷されています。

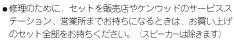

セットを修理に持ち込まれる際は、輸送中にキズが付くの を防ぐため、必ず包装してください。

(お買い上げ時の梱包材の再使用が理想的です。)

保証期間内の場合は、、、

保証書の記載内容に従い、お買い上げの販売店、またはケンウッドのサービスステーション、営業所が無料修理いたします。修理の際は保証書をご提示ください。



●電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、 不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎている場合は、、

お買い上げの販売店、またはケンウッドのサービスステーション、営業所 にご相談ください。修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望によ り有料にて修理します。



- ◇ / ●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、8年 外、20 間です。
 - ●この期間は、通産省の指導によるものです。
 - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理料金のしくみ(有料修理の場合、これらの費用が必要です。)

技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、

一般管理費などが含まれています。

●部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯す

る部材等を含む場合もあります。

●出課: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

別途、駐車料金をいただく場合があります。

出張修理を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- ●製品名
- ●製造番号 (SERIAL No.)
- ●お買い上げ年月日
- ●お買い上げの販売店名
- ●故障の症状(できるだけ具体的に)
- お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)

KENWOOD

株式会社ケンウッド

〒150 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、別紙「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、 最寄りのサービスステーション、各営業所にご相談ください。

別翻稿